SAMSUNG

YP-U2R

Ai fini della sicurezza

Leggere attentamente questo manuale per utilizzare correttamente il prodotto ed evitare ogni rischio di danni o infortuni.

AVVERTENZA La mancata osservanza delle istruzioni fornite in questo manuale può causare gravi infortuni.

Uso del prodotto

L'uso improprio del prodotto può causare esplosione, incendio o scosse elettriche.

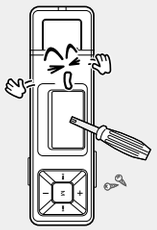

Non smontare, riparare o modificare il prodotto.

Non bagnare il prodotto e non farlo cadere in acqua.
Se il prodotto si bagna, non accenderlo. Contattare un Centro Assistenza Clienti.

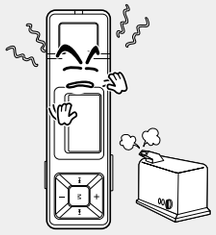

Non collocare il prodotto in ambienti umidi, polverosi o fuligginosi. In caso contrario, esiste il rischio di incendio o scosse elettriche.

Non lasciare il prodotto in ambienti con temperatura superiore a 35°C, come ad esempio una sauna o un'auto parcheggiata.
Durante l'estate, la temperatura all'interno dell'auto può arrivare fino a 80°C.

Per evitare danni all'udito

L'uso prolungato di auricolari o cuffie può causare seri danni all'udito.
L'esposizione prolungata a suoni superiori a 85db crea effetti indesiderati all'udito. Più alto sarà il volume, più gravi saranno i danni riportati (il suono di una conversazione normale è compreso tra 50 e 60 db, mentre il rumore del traffico è di circa 80 db).
Si consiglia vivamente di impostare un volume medio (generalmente inferiore di 2/3 rispetto al livello massimo).

Se si avverte un ronzio alle orecchie, abbassare il volume o interrompere l'uso di auricolari o cuffie.

Per evitare il rischio di un incidente nel traffico

Non utilizzare gli auricolari mentre si è alla guida di una bicicletta, di un'automobile o di un motociclo.
In caso contrario si potrebbe incorrere in un grave incidente e, inoltre, in alcuni stati è proibito per legge.
Passeggiando con gli auricolari si può incorrere in un grave incidente stradale, per esempio durante l'attraversamento delle strisce pedonali.

Per sicurezza personale, assicurarsi che il cavo degli auricolari non si impigli nelle braccia o in altre parti circostanti durante l'esercizio fisico o una passeggiata.

ATTENZIONE La mancata osservanza delle istruzioni fornite in questo manuale comporta il rischio di infortuni o danni al prodotto.

Uso del prodotto

Evitare ogni rischio di malfunzionamenti o infortuni.

Quando si porta il prodotto intorno al collo, non serrare eccessivamente il collare.

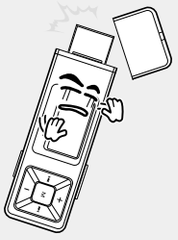

Prestare attenzione quando si utilizza il prodotto senza il coperchio USB.
La spina metallica del dispositivo USB può causare infortuni.

Gestione dei dati importanti

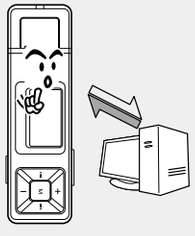

Assicurarsi di creare una copia di backup dei dati importanti.
La casa costruttrice declina ogni responsabilità per le perdite di dati dovute a guasti, riparazioni o altre cause.

Evitare i malfunzionamenti

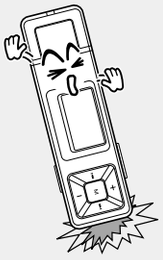

Non fare cadere il prodotto ed evitare urti eccessivi. Non collocare oggetti pesanti sulla parte superiore del prodotto.

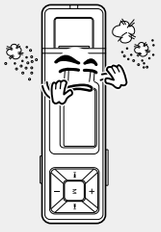

Evitare l'ingresso di oggetti estranei o polvere all'interno del prodotto.

Non spruzzare acqua sul prodotto. Non pulire mai il prodotto con sostanze chimiche come benzene o diluenti, in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche oppure danneggiare la superficie del prodotto.

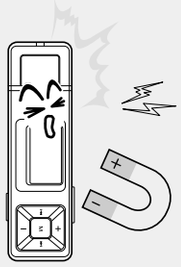

Non collocare il prodotto vicino a oggetti magnetici.

"Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D. M. 28. 08. 95 n. °548 ed in particolare a quanto specificato nell'art.2, comma 1"

Sommario

Precauzioni per la sicurezza 2
Sommario 4

Capitolo 1. Preparazione

Controllo degli accessori del prodotto ..7
Controllo degli accessori 7
Componenti 8
Informazioni sul display 10
Funzioni dei tasti 11
Sostituzione della batteria 12
Uso di base 13

Capitolo 2. Importazione di file audio

Importazione di file audio 18
Installazione di Media Studio.....19
Collegamento al PC.....21
Aggiunta di file/cartelle a Media Studio.....22
Aggiunta di file/cartelle a Media Studio con Autoscan.....24
Trasferimento di file con Media Studio.....26
Uso come disco rimovibile.....28
Scollegamento dal PC.....29

Capitolo 3. Ascolto di musica/radio FM

Ascolto della musica 31
Ascolto della musica.....31
Riproduzione di un elenco brani.....34
Personalizzazione delle funzioni dei tasti .36
Uso della radio FM 39
Uso della radio FM 39
Ricerca delle frequenze.....40
Impostazione di una frequenza 41
Per eliminare le stazioni preimpostate 44
Impostazione della radio FM 45
Registrazione 48
Registrazione vocale 48

Capitolo 4. Impostazioni

Impostazioni 50
Impostazione della musica 50
Impostazione dell'ora 52
Impostazione del display 53
Impostazione della lingua 54
Impostazione del sistema 55

Capitolo 5. Risoluzione dei problemi

Reimpostazione del sistema 59
Risoluzione dei problemi 60

Capitolo 6. Appendice

Struttura del menu 64
Installazione manuale del driver USB ..65
Specifiche del prodotto 68
Licenza 69

Capitolo 1. Preparazione

Controllo del prodotto e degli accessori 7
Controllo degli accessori 7
Componenti 8
Informazioni sul display 10
Funzioni dei tasti 11
Sostituzione della batteria 12
Uso di base 13

Controllo degli accessori

Gli schemi seguenti sono forniti a scopo di riferimento e possono variare leggermente dall'aspetto effettivo del prodotto.

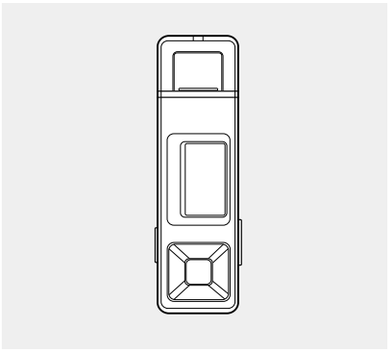

Lettore

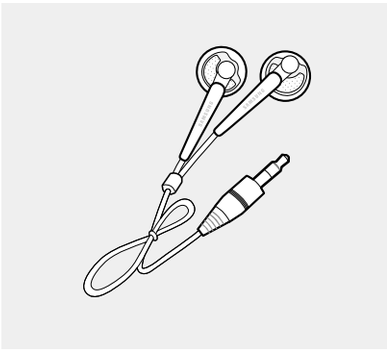

Cuffie

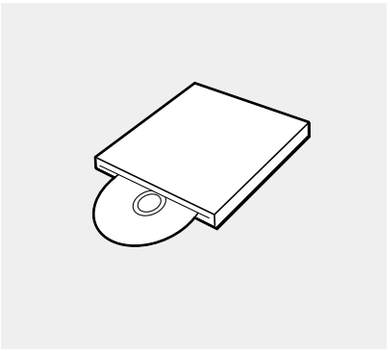

CD di installazione

- Gli accessori sono soggetti a modifiche senza preavviso, al fine di migliorarne le prestazioni.

Componenti

Parte anteriore, lato destro e parte superiore

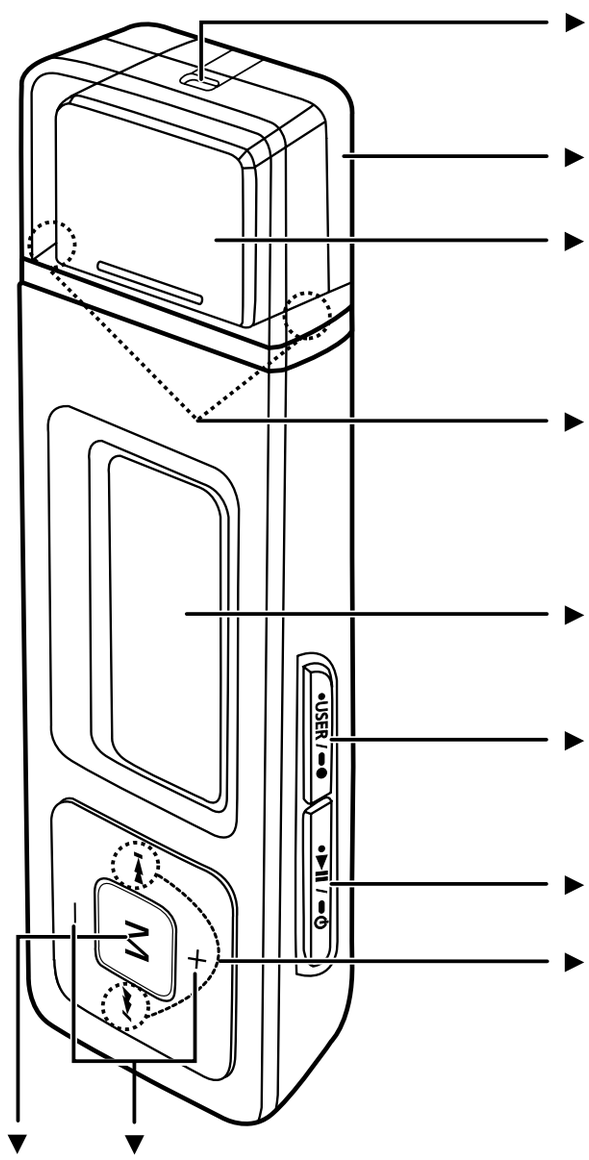

- Foro del collare
- Coperchio USB
- Spina di collegamento USB
- LED
- Display
- Tasto di registrazione/utente
- Tasto di accensione e riproduzione/pausa
- Tasto di modifica della traccia/ricerca rapida

Tasto di selezione/MENU

Tasto di regolazione del volume

Lato inferiore

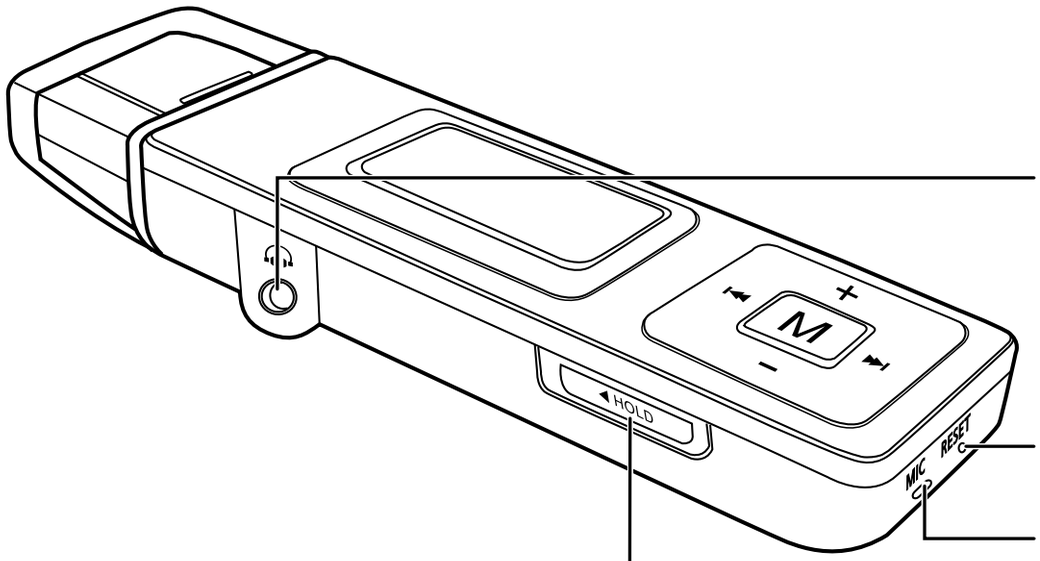

► Interruttore di blocco

► Tasto di reimpostazione

► Microfono

► Porta di collegamento cuffie

Collegamento delle cuffie

► Lato sinistro

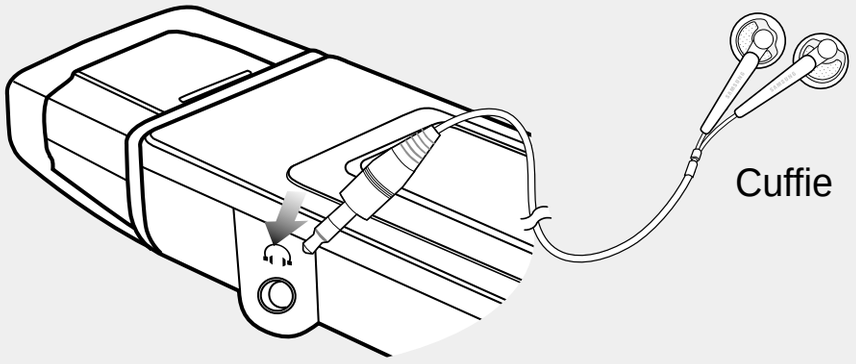

Cuffie

Informazioni sul display

Musica

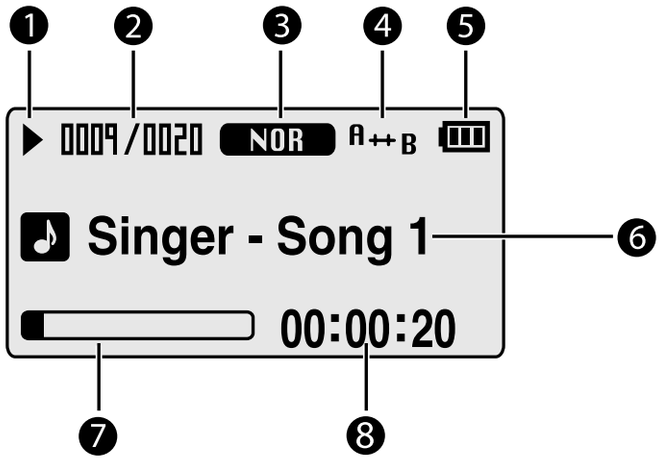

1 Indicatore di riproduzione/pausa/arresto

2 Numero del brano corrente/ brani totali

3 Indicatore modalità audio

4 Indicatore di riproduzione ciclica

5 Indicatore della batteria

6 Indicatore del titolo del brano

7 Barra di stato di riproduzione

8 Indicatore del tempo di riproduzione

Radio FM

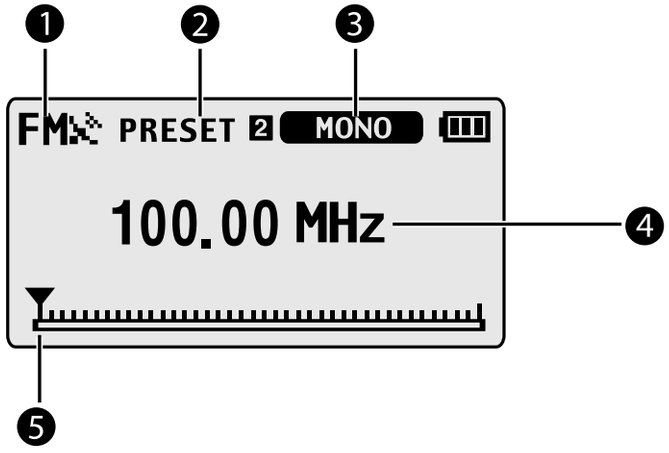

1 Indicatore di ricezione FM

2 Indicatore del numero di canale

3 Indicatore mono/stereo e azzeramento volume

4 Indicatore di frequenza

5 Indicatore di posizione della frequenza

Funzioni dei tasti

Tasti	Funzione e uso
	■ **Pressione lunga** per accendere e spegnere. ■ **Pressione breve** per riproduzione/pausa.
	■ **Pressione lunga** per avviare la registrazione vocale. ■ **Pressione breve** per utilizzare le funzioni di impostazione – Ripeti AB / DNSe / Velocità riproduzione / Modalità riproduzione
	■ **Pressione lunga** per passare alla schermata del menu. ■ **Pressione breve** per passare all'elenco di navigazione.
	■ **Pressione lunga** effettuare una scansione rapida delle tracce. ■ **Pressione breve** per passare alla traccia precedente o riprodurre dall'inizio la traccia corrente.
	■ **Pressione lunga** effettuare una scansione rapida delle tracce. ■ **Pressione breve** per passare alla traccia successiva.
	■ **Pressione breve** per aumentare il volume o passare a una voce/menu superiore.
	■ **Pressione breve** per diminuire il volume o passare a una voce/menu inferiore.
	■ **Spingere nella direzione indicata dalla freccia** per bloccare le funzioni dei tasti.
	■ **Premere con un oggetto appuntito per reimpostare tutte le opzioni.**

Ricarica della batteria

Se si utilizza il lettore per la prima volta, oppure se il lettore non è stato utilizzato per lungo tempo, è necessario ricaricare completamente la batteria.

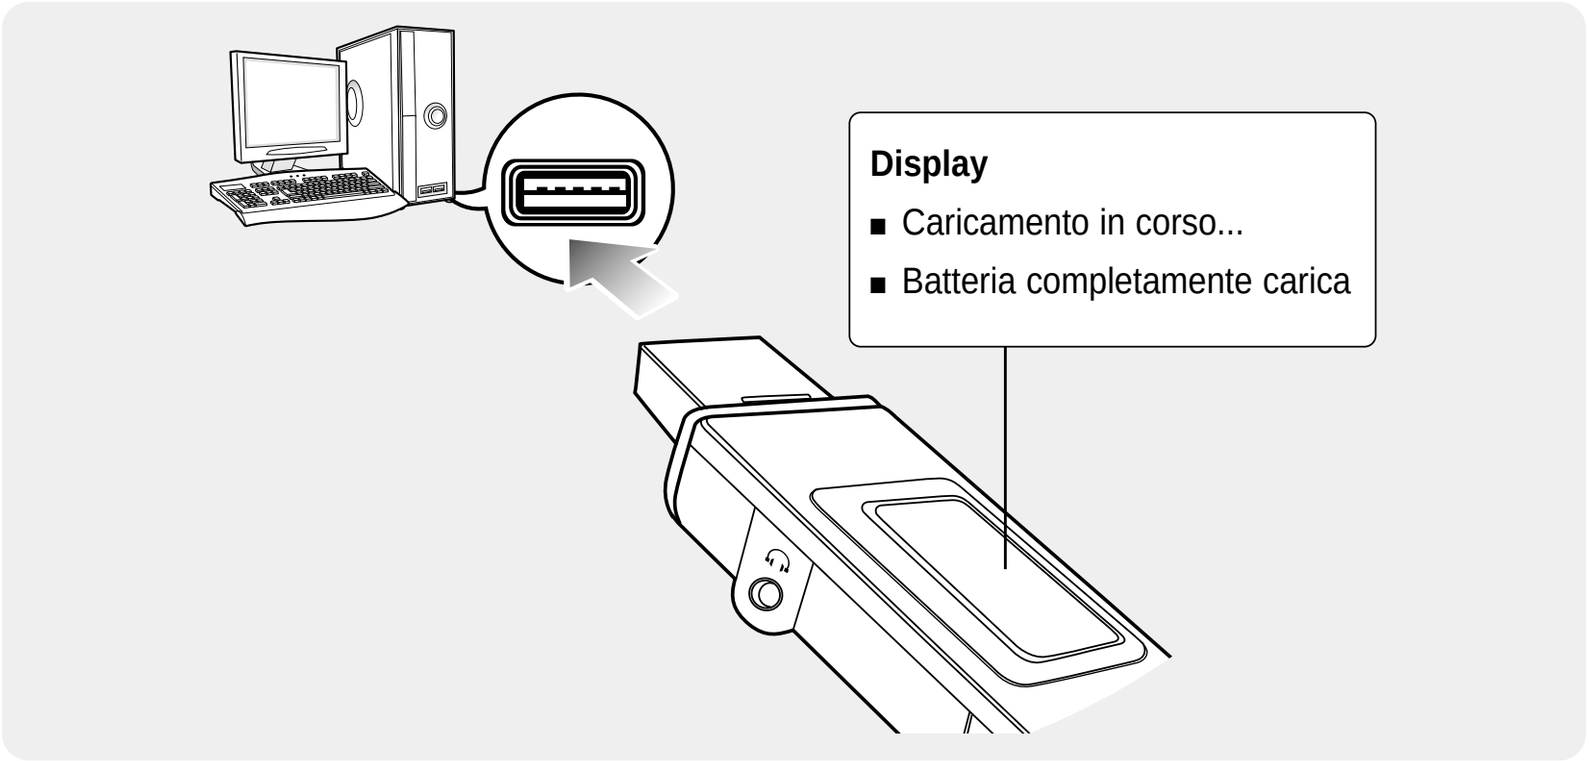

Rimuovere il coperchio USB e collegare la spina USB alla porta USB ( ) del PC.

- Il caricamento completo della batteria richiede circa due ore e mezzo, anche se il tempo può variare a seconda del PC in uso.

Uso della batteria

- Ricaricare e riporre a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
- Non sovraccaricare (più di 12 ore). Il caricamento o scaricamento eccessivo può ridurre la vita utile della batteria.
- La durata della batteria tende a diminuire gradualmente nel tempo.
- Se si utilizza un hub USB, il collegamento USB potrebbe risultare instabile. Effettuare un collegamento diretto alla porta USB del PC.

Uso di base

Accensione e spegnimento

Accensione del prodotto

Tenere premuto il tasto [•►II / ⏻] .

- Il prodotto si accende.

Spegnimento del prodotto

Tenere premuto il tasto [•►II / ⏻].

- Il prodotto si spegne.

NOTA

- Se non si preme nessun tasto per un dato periodo di tempo quando il prodotto è in pausa, l'apparecchio si spegne automaticamente. L'impostazione predefinita è 10 secondi (vedere ► pagina 52)

Riproduzione di brani musicali

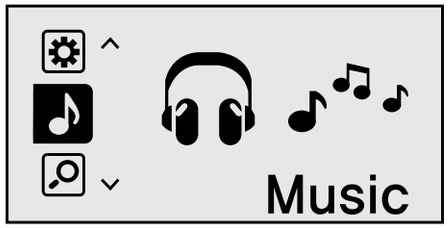

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Music> (Musica) .**

3 **Premere il tasto [M].**

- Verrà avviata la riproduzione del brano.

Uso di base (Continua)

Regolazione volume

Premere il tasto [+ , -] sul pannello anteriore del lettore.

- Verrà visualizzata la barra di stato del volume.
- Premere il tasto [+] per aumentare il volume oppure il tasto [–] per ridurlo.

Funzione di blocco

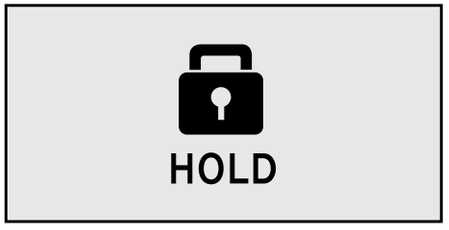

In modalità di blocco, tutti i tasti sono inattivi. Questa funzione è utile, ad esempio, mentre si cammina o si corre.

1 **Spingere l’interruttore [HOLD] del lettore nella direzione indicata dalla freccia.**

2 **Per disattivare la funzione di blocco, spingere l’interruttore [HOLD] nella direzione opposta rispetto a quella indicata dalla freccia.**

Ricerca di file con la funzione <Navigation> (Navigazione)

La funzione <Navigation> (Navigazione) consente di trovare con facilità i file.

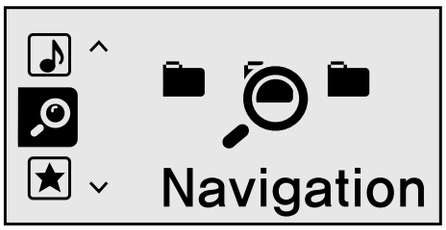

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Navigation> (Navigazione) .**

3 **Premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato l'elenco delle cartelle <Navigation> (Navigazione).

4 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare la cartella desiderata.**

5 **Utilizzare il tasto [▶▶I] per accedere all'elenco dei file della cartella selezionata.**

- Utilizzare il tasto [▶▶I] per spostarsi verso il basso e il tasto [I◀◀] per spostarsi verso l'alto.

6 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare il file desiderato.**

7 **Premere il tasto [M].**

- Verrà avviata la riproduzione del file selezionato.

Uso di base (Continua)

Funzione Reimposta

Se si verifica un malfunzionamento, è possibile reinizializzare il sistema premendo il tasto Reimposta. ▶ Pagina 59

Capitolo 2. Importazione di file audio

Importazione di file audio 18
Importazione di file audio 18
Installazione di Media Studio.....19
Collegamento al PC.....21
Aggiunta di file/cartelle a Media Studio 22
Aggiunta di file/cartelle a Media Studio con Autoscan 24
Trasferimento di file con Media Studio 26
Uso come disco rimovibile.....28
Scollegamento dal PC 29

Trasferimento di file audio

Per riprodurre un file audio, è necessario innanzitutto importare dal PC i file MP3, WMA, Audio ASF, Ogg e negli altri formati supportati.

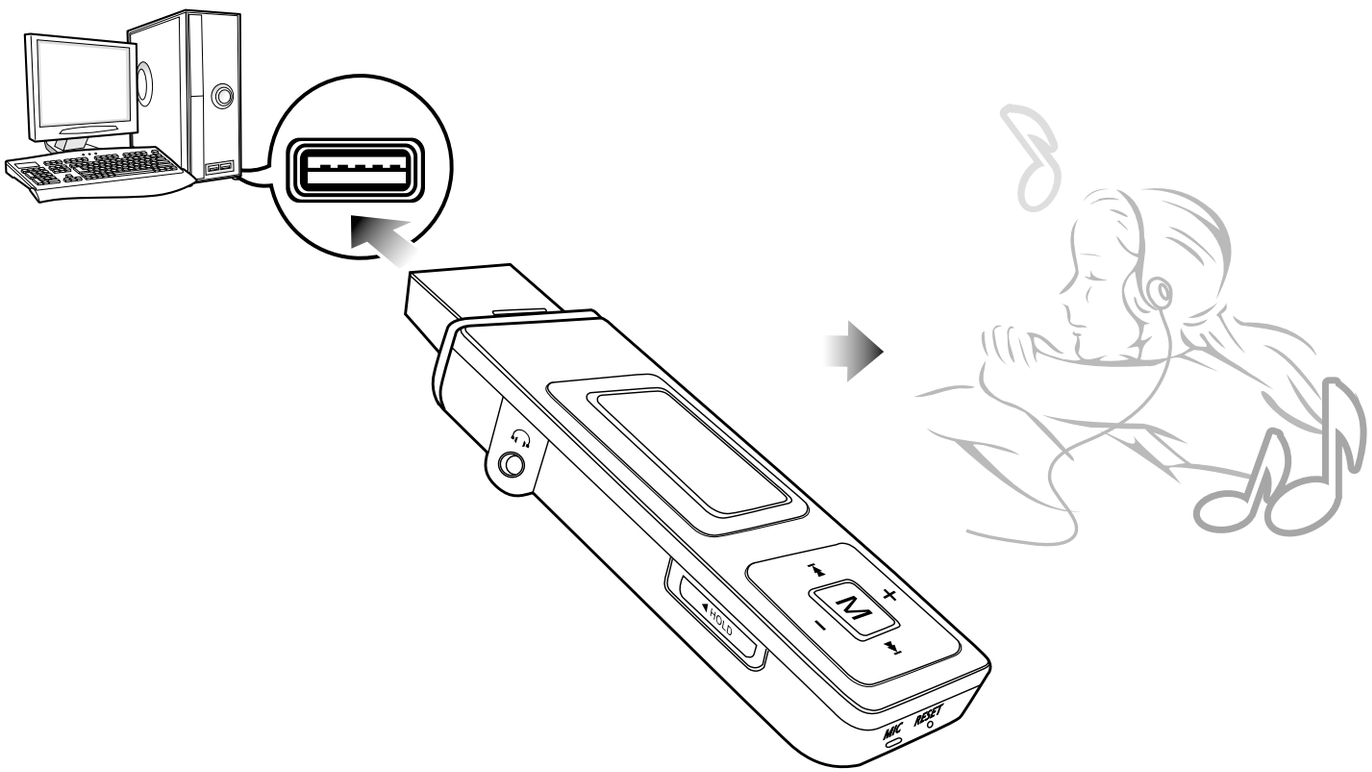

Per trasferire i file, seguire le istruzioni indicate di seguito.

Trasferimento di file audio

- Trasferimento di file dal PC al lettore utilizzando Media Studio ► Pagina 26
- Trasferimento di file dal PC al lettore utilizzando le funzioni “Copia” e “Incolla” (disco rimovibile) ► Pagina 28

Installazione di Media Studio

Utilizzare Media Studio per trasferire i file audio dal PC al lettore.

Se Media Studio non viene installato automaticamente

ATTENZIONE

- Installare il programma su PC con sistema operativo Windows 2000 o Windows XP dopo essersi connessi con l'account Amministratore. Per informazioni, consultare il manuale dell'utente del PC.

Prima di iniziare! Inserire nell'unità CD-ROM il CD di installazione fornito con il lettore.

1 Fare clic su <Install now> (Installa adesso).

Installazione di Media Studio (Continua)

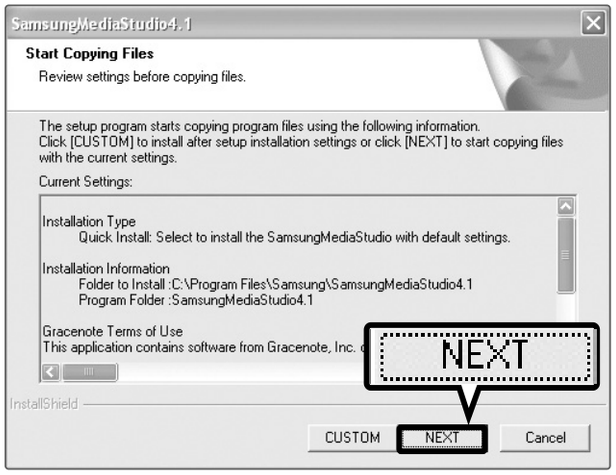
SamsungMediaStudio4.1
Start Copying Files
Review settings before copying files.
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the SamsungMediaStudio with default settings.
Installation Information
Folder to Install :C:\Program Files\Samsung\SamsungMediaStudio4.1
Program Folder :SamsungMediaStudio4.1
Gracenote Terms of Use
This application contains software from Gracenote, Inc.
NEXT
InstallShield
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Fare clic su <NEXT> (Avanti).

- Verrà avviata l'installazione di Media Studio.

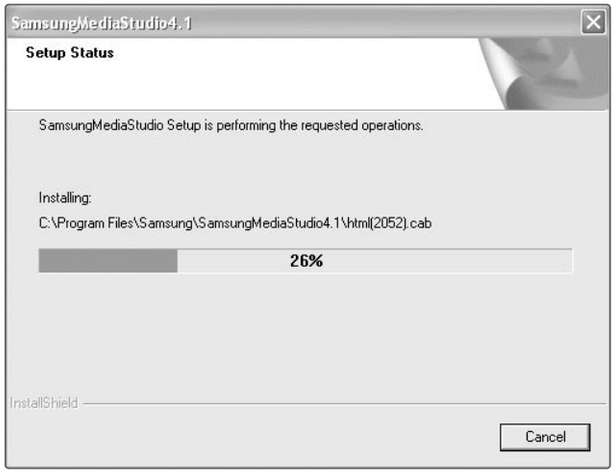

3 Al termine dell'installazione, fare clic su <Exit> (Avanti).

- Al termine dell'installazione verrà creata un'icona sul desktop e verrà avviato Media Studio.
- Se appare la finestra Conferma scansione automatica, consultare pagina 25 e personalizzare le impostazioni.

Collegamento al PC

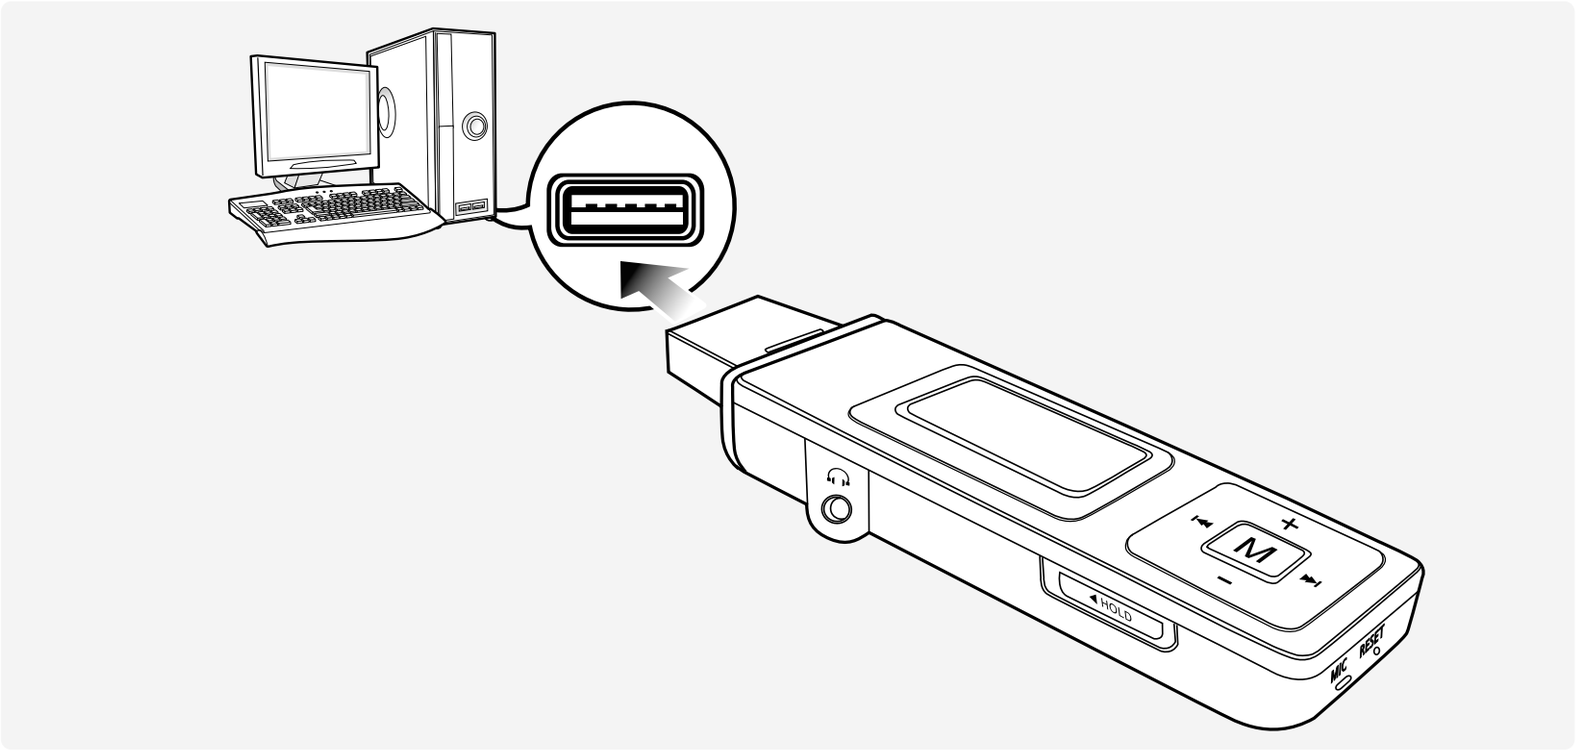

Rimuovere il coperchio USB e collegare la spina USB alla porta USB ( ) del PC.

- Durante il collegamento, tutte le funzioni sono inattive.

Requisiti del PC

Per utilizzare l'apparecchiatura in combinazione con un PC, è necessario quanto segue:

- **Pentium 300MHz o superiore**
- **Windows 98SE/ME/2000/XP**
- **100MB di spazio libero sul disco fisso**
- **Unità CD Rom (2X o superiore)**
- **Porta USB 2.0**
- **DirectX 9.0 o superiore**

Aggiunta di file/cartelle a Media Studio

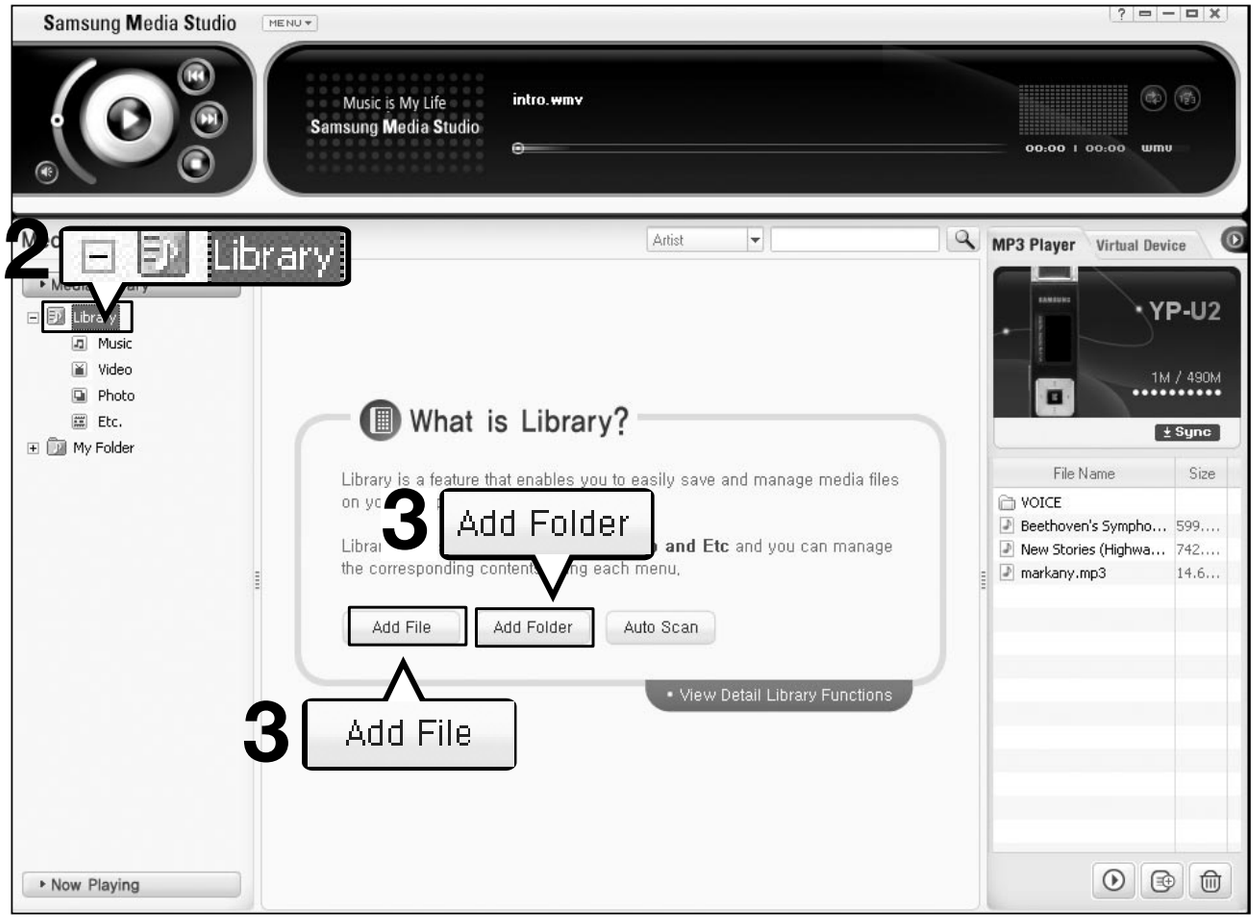

Per maggiori informazioni sull'uso di Media Studio, si prega di consultare la Guida.

- Fare clic su <MENU> → <Help> (Guida) → <Help> (Guida) nel menu del programma Media Studio.

NOTA

- I file già aggiunti alla libreria non verranno aggiunti nuovamente.

Prima di iniziare!

- Collegare il lettore al PC.
- Media Studio deve essere installato sul PC.

1 Media Studio verrà avviato automaticamente quando si collega il lettore al PC.

- Se il programma non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'icona di Media Studio sul desktop.

2 Fare clic sulla scheda <Media Library> (Libreria multimediale) → <Library> (Libreria) a sinistra nella finestra di Media Studio.

- Verranno visualizzate le schede <Add File> (Aggiungi file)/<Add Folder> (Aggiungi cartella)/<Auto Scan> (Scansione automatica).

Per aggiungere file

3 Fare clic su <Add File> (Aggiungi file).

- Verrà visualizzata la finestra Apri.

4 Selezionare i file da aggiungere e fare clic su <Open> (Apri).

- I file selezionati verranno aggiunti all'elenco.

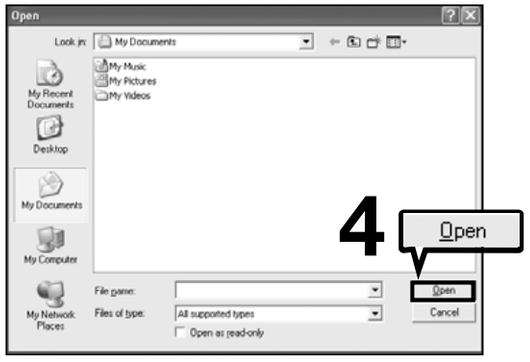

Per aggiungere cartelle

3 Fare clic su <Add Folder> (Aggiungi cartella).

- Verrà visualizzata la finestra Sfoglia cartella.

4 Selezionare la cartella da aggiungere e fare clic su <OK>.

- La cartella selezionata verrà aggiunta all'elenco.

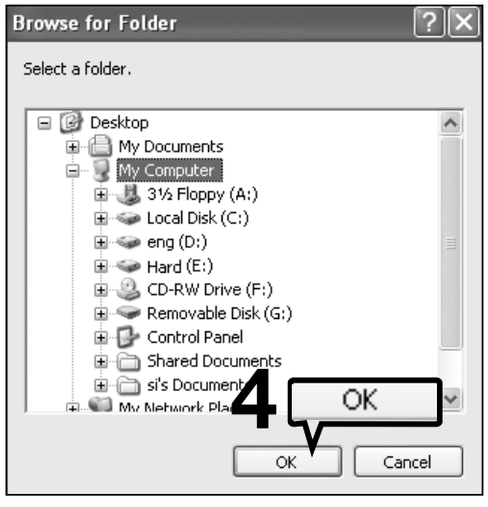

Aggiunta di file/cartelle a Media Studio con Autoscan

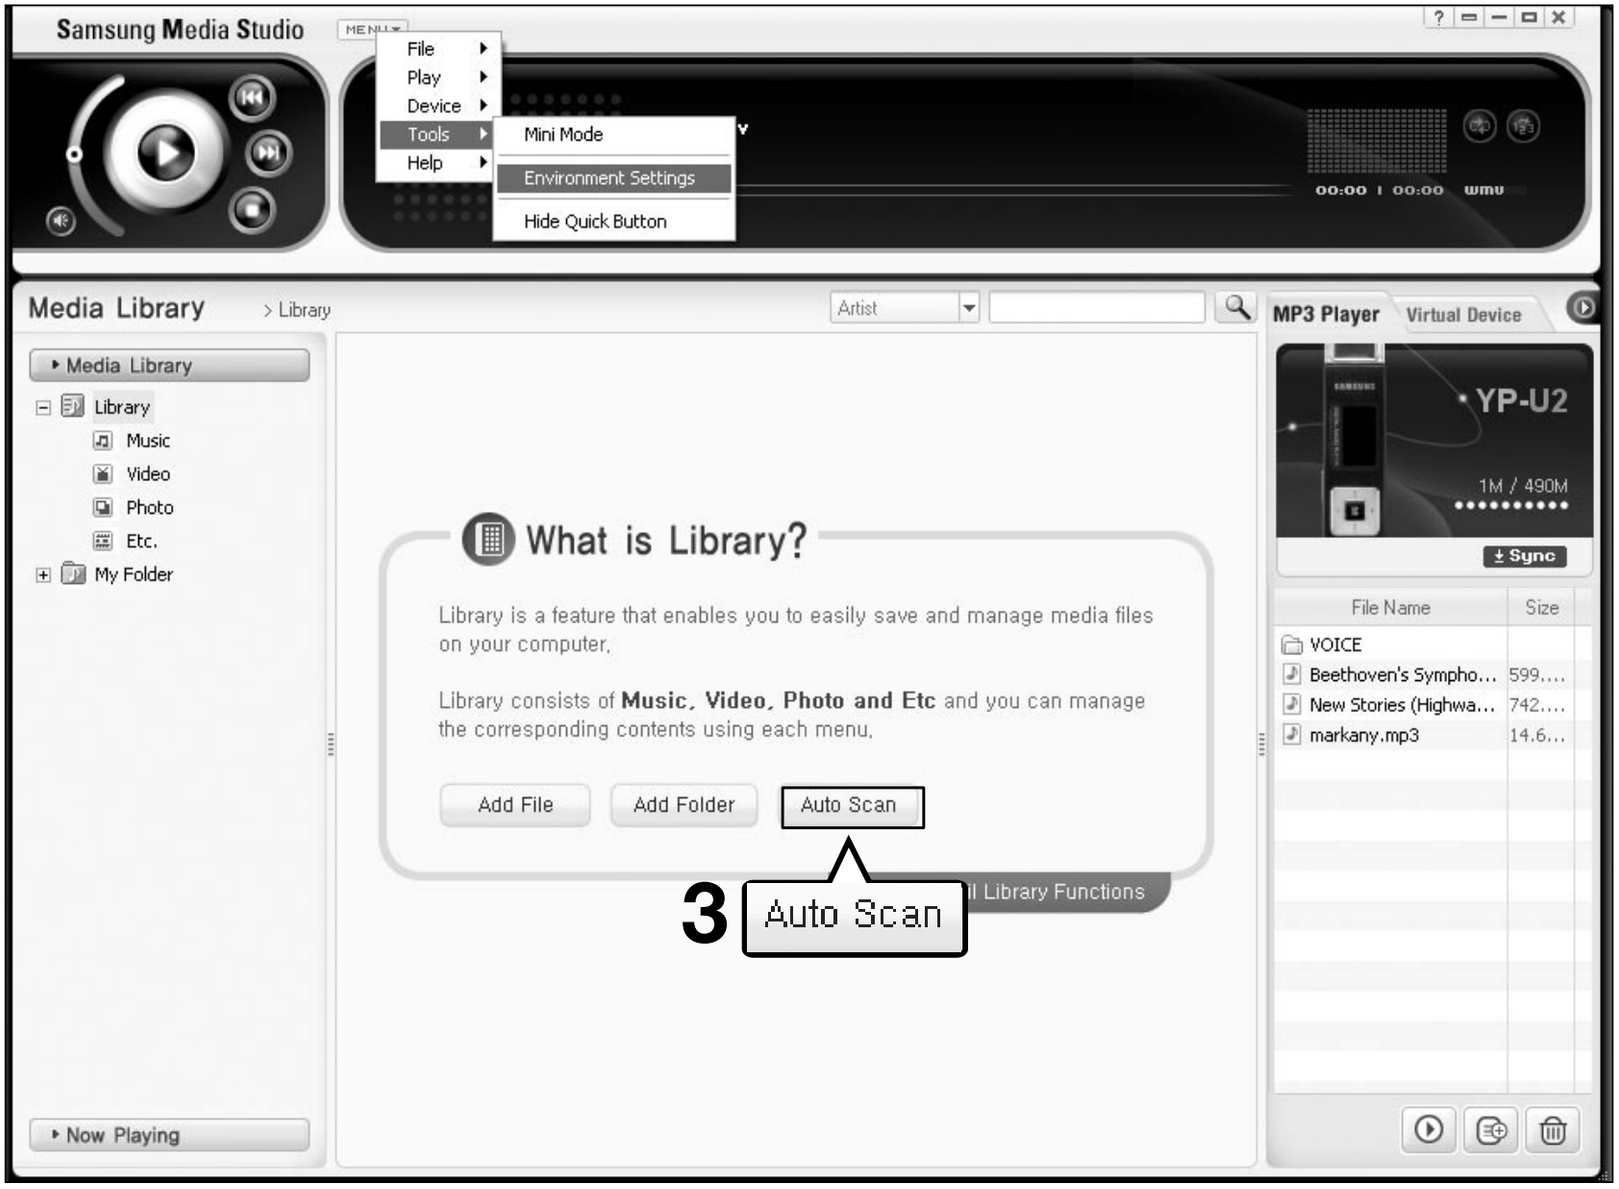

Prima di iniziare!

- Collegare il lettore al PC.
- Media Studio deve essere installato sul PC.

1 Media Studio verrà avviato automaticamente quando si collega il lettore al PC.

- Se il programma non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'icona di Media Studio sul desktop.

2 Fare clic sulla scheda <Media Library> (Libreria multimediale) → <Library> (Libreria) a sinistra nella finestra di Media Studio.

- Verranno visualizzate le schede <Add File> (Aggiungi file)/<Add Folder> (Aggiungi cartella)/<Auto Scan> (Scansione automatica).

3 Fare clic su <Auto Scan> (Scansione automatica).

- Verrà visualizzata la finestra Scansione automatica.

4 Fare clic su <OK>.

- Verrà effettuata una scansione automatica dei file che verranno quindi aggiunti alla libreria.
- Se si utilizza Media Studio per la prima volta, verranno visualizzate la finestre Conferma scansione automatica e Opzioni. Impostare le opzioni, quindi fare clic su <OK> per avviare Scansione automatica.

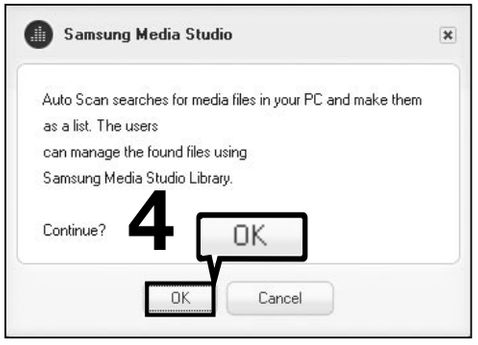

Impostazione delle opzioni di Autoscan

Fare clic su <MENU> → <Tools> (Strumenti) → <Environment Settings> (Impostazioni ambiente) nel menu nella parte superiore della finestra di Media Studio, quindi fare clic sulla scheda <Library> (Libreria).

- Selezionare l'intervallo e il tipo di file per la scansione automatica.

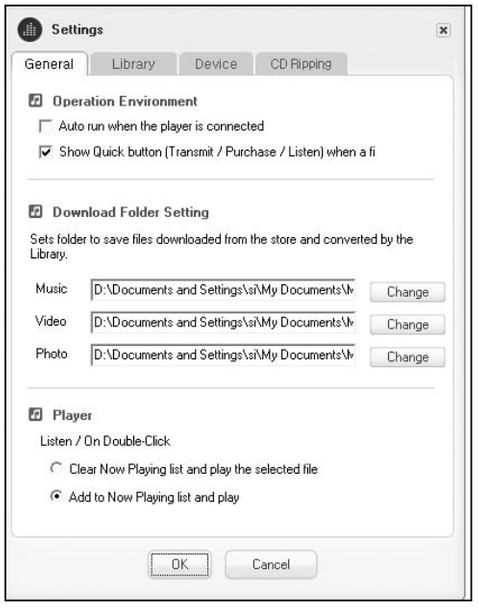

Trasferimento di file con Media Studio

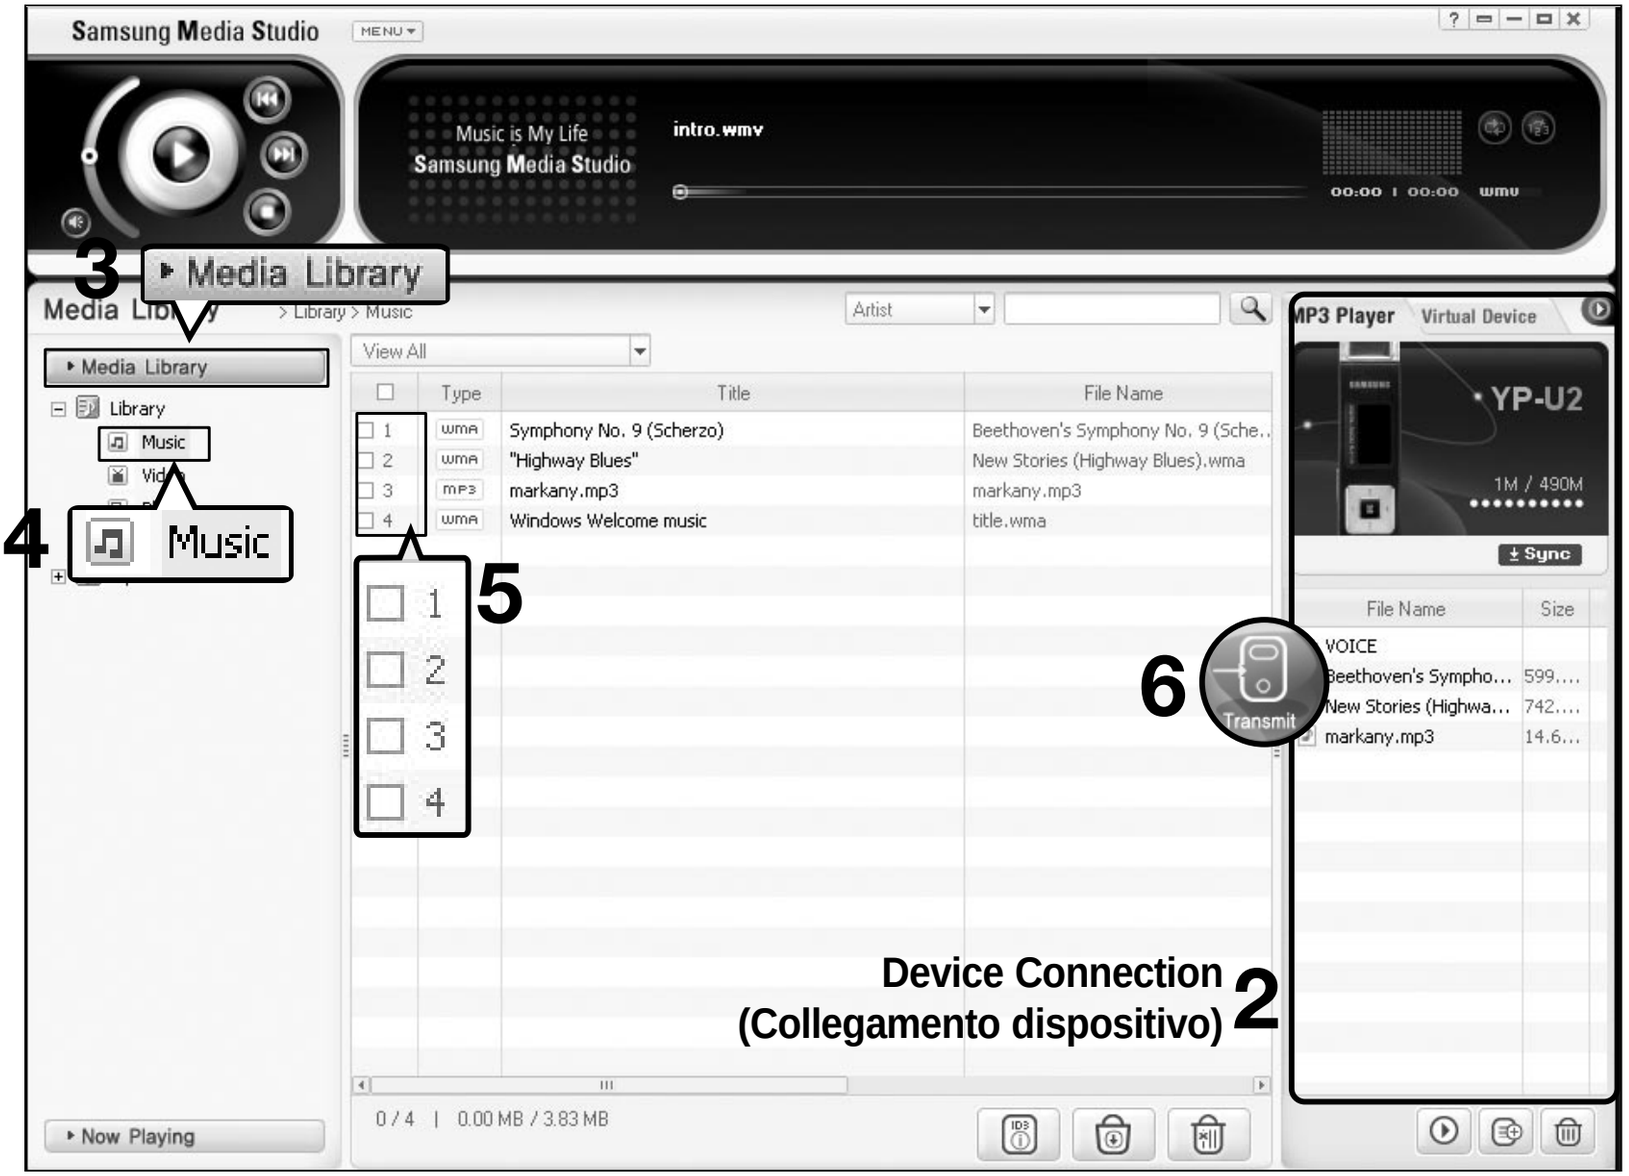

NOTA

- La tecnologia di riconoscimento audio e i dati correlati sono forniti da Gracenote e Gracenote CDDBR Music Recognition Service℠.
- CDDB è un marchio registrato di Gracenote. Il logo Gracenote, il logo Gracenote CDDB e il logo "Powered by Gracenote CDDB" sono marchi di Gracenote. Music Recognition Service e MRS sono marchi di servizio di Gracenote.

Prima di iniziare!

- Collegare il lettore al PC.
- Media Studio deve essere installato sul PC.

---

1 **Media Studio verrà avviato automaticamente quando si collega il lettore al PC.**

- Se il programma non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'icona di Media Studio sul desktop.

2 **Fare doppio clic sulla cartella desiderata nella finestra Device Connection (Collegamento dispositivo) nella parte destra della finestra di Media Studio.**

- Verranno visualizzati i file contenuti nella cartella.

3 **Fare clic sulla scheda <Media Library> (Libreria multimediale) a sinistra nella finestra di Media Studio.**

4 **Fare clic su <Music> (Musica).**

- Verrà visualizzo un elenco di file nella finestra al centro.

5 **Per selezionare i file audio da trasferire, fare clic sulla casella di controllo nell'elenco presente nella finestra centrale.**

- Verrà visualizzata l'icona di trasmissione.

6 **Fare clic su <Transmit> (Trasmetti).**

- I file selezionati verranno trasferiti sul lettore.

! ATTENZIONE

- Non scollegare la spina USB durante il trasferimento dei file. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni al lettore o al PC.

NOTA

- Il trasferimento dei file sul lettore non elimina i file memorizzati sul PC.

Uso come disco rimovibile

È possibile utilizzare il lettore come dispositivo di memorizzazione rimovibile.

Prima di iniziare! ■ Collegare il lettore al PC.

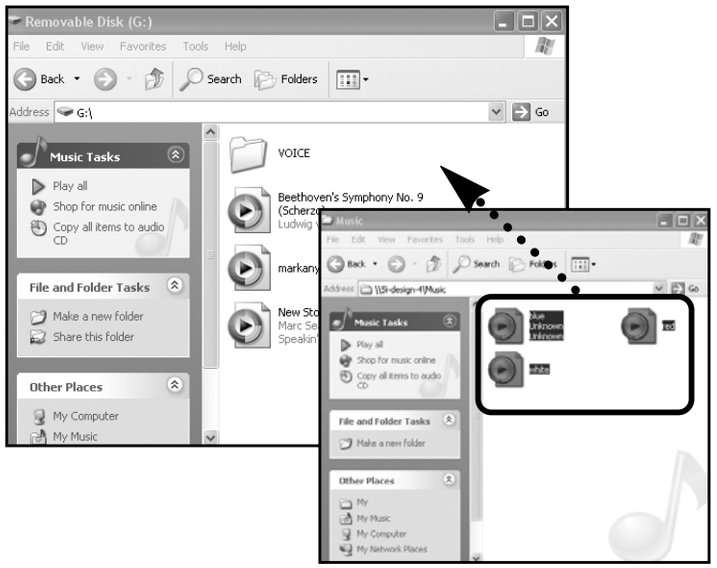

1 **Aprire i file/le cartelle da trasferire dal PC.**

2 **Aprire <My Computer> (Esplora risorse) → <Removable Disk> (Disco rimovibile) dal desktop.**

3 **Selezionare i file/le cartelle che si desidera trasferire dal PC e trascinarli su una cartella a scelta dell'unità <Removable Disk> (Disco rimovibile).**

■ Le cartelle o i file selezionati verranno trasferiti sul lettore.

ATTENZIONE

■ Durante lo scaricamento o il caricamento dei file verrà visualizzato il messaggio <USB Transferring>. Se si scollega la spina USB mentre il messaggio <USB Transferring> (Trasferimento USB) è visualizzato, il lettore potrebbe subire danni.

■ L'ordine dei file audio visualizzati nella finestra di Esplora risorse di Windows potrebbe risultare diverso rispetto all'ordine di riproduzione dei file sul lettore.

■ Se si sposta un file DRM (file a pagamento) sul disco rimovibile, il file non verrà riprodotto.

NOTA

■ Selezionare il file da salvare e trascinarlo sull'icona del disco rimovibile. (In ordine numerico, alfabetico) Se si modifica il nome di un file audio nella finestra di Esplora risorse di Windows, come ad esempio 001* * * , 002* * *..., i file verranno riprodotti nell'ordine indicato dal numero.

■ Che cos'è DRM?

DRM (Digital Rights Management) è una tecnologia che impedisce l'uso illegale dei contenuti digitali proteggendo i diritti di copyright dei rispettivi proprietari. I file DRM sono file musicali a pagamento ai quali è applicata la tecnologia di protezione dei file musicali MP3 acquistati legalmente.

Scollegamento dal PC

Quando si scollega il lettore dal PC, seguire le istruzioni indicate di seguito per evitare danni al prodotto o ai dati.

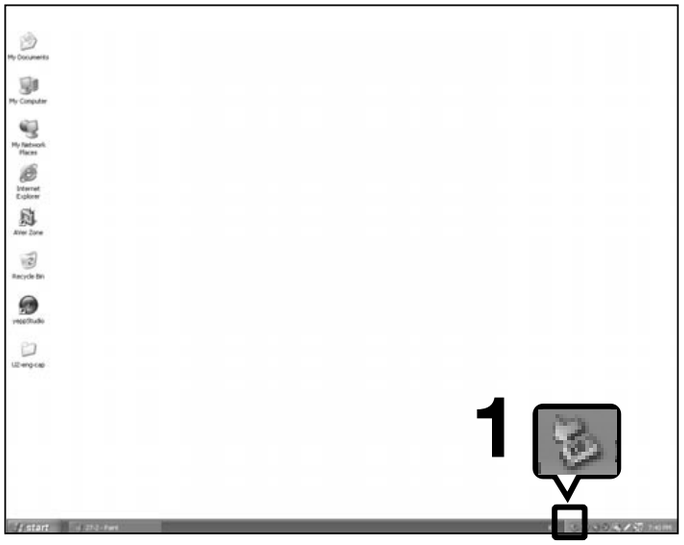

1 **Spostare il cursore sopra l'icona nella barra dei task in basso a destra e fare clic sul tasto sinistro del mouse.**

2 **Fare clic sul messaggio <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (Rimozione sicura del dispositivo di archiviazione di massa).**

- Dopo avere scelto <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>, l'alimentazione del prodotto deve essere scollegata, anche se è collegato al PC.

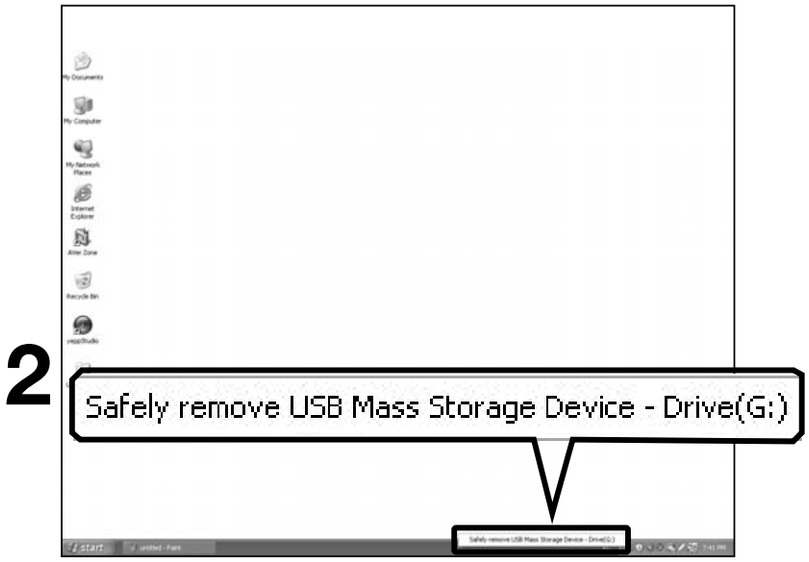

3 **Scollegare il lettore dal PC.**

ATTENZIONE

- Non scollegare il lettore dal PC durante il trasferimento dei file. In caso contrario, i dati e il dispositivo potrebbero subire danni.
- Non è possibile rimuovere l'hardware durante la riproduzione sul PC dei file del lettore. Ripetere l'operazione al termine della riproduzione.

Capitolo 3. Ascolto di musica/radio FM

Ascolto della musica 31
Ascolto della musica.....31
Riproduzione di un elenco brani.....34
Personalizzazione delle funzioni dei tasti .36
Uso della radio FM 39
Uso della radio FM 39
Ricerca delle frequenze.....40
Impostazione di una frequenza 41
Per eliminare le stazioni preimpostate 44
Impostazione della radio FM 45
Registrazione 48
Registrazione vocale 48

■ **Prima di iniziare!**

Trasferire il file musicale desiderato dal PC al lettore.

Ascolto di brani musicali

Prima di iniziare! Collegare le cuffie al lettore, accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Music> (Musica) .**

3 **Premere il tasto [M].**

- Verrà avviata la riproduzione del brano.

NOTA

- I formati compatibili con il lettore sono MP3, WMA, Ogg, Audio ASF.
- Se si modifica l'estensione di un file MP1 o MP2 in MP3, il file non potrà essere riprodotto.

Per mettere in pausa il lettore

1 **Premere il tasto [•►II / ➖⏻] durante la riproduzione di un brano.**

- La riproduzione verrà interrotta.

2 **Premere nuovamente il tasto [•►II / ➖⏻].**

- La riproduzione verrà riavviata dal punto in cui era stata interrotta.

NOTA

- Se non si preme nessun tasto per un dato periodo quando il prodotto è in pausa, l'apparecchio si spegne automaticamente. L'impostazione predefinita è 10 secondi. ▶ Pagina 52

Ascolto di brani musicali (Continua)

Per effettuare una ricerca all'interno di una traccia

1 **Tenere premuto il tasto [I◀◀] o [▶▶I] durante la riproduzione della traccia selezionata.**

- Verrà eseguita una ricerca dall'inizio alla fine della traccia.

2 **Rilasciare il tasto nel punto in cui si desidera iniziare la riproduzione.**

- La riproduzione verrà avviata dal punto in cui si è rilasciato il tasto.

Per riprodurre un brano dall'inizio

Premere il tasto [I◀◀] 5 secondi dopo l'inizio della riproduzione.

- La traccia corrente verrà riprodotta dall'inizio.

Per riprodurre la traccia precedente/successiva

Premere il tasto [I◀◀] entro 5 secondi dall'inizio della riproduzione.

- Verrà riprodotta la traccia precedente.

Premere il tasto [▶▶I].

- Verrà riprodotta la traccia successiva.

ATTENZIONE

- Se si riproduce un file VBR, la traccia precedente potrebbe non essere riprodotta anche se il tasto [I◀◀] viene premuto entro 5 secondi dall'inizio della traccia.

NOTA

- Premere il tasto [I◀◀] entro 5 secondi dall'inizio della traccia per passare al brano precedente.

Per cercare un brano musicale

1 **Premere il tasto [M] durante la riproduzione del brano selezionato.**

- Verrà visualizzato l'elenco dei file della cartella.

2 **Premere il tasto [I◀◀] per passare alla cartella superiore.**

3 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare la cartella desiderata.**

4 **Utilizzare il tasto [▶▶I] per visualizzare l'elenco dei file della cartella selezionata.**

- Utilizzare il tasto [▶▶I] per spostarsi al livello inferiore e il tasto [I◀◀] per spostarsi al livello superiore.

5 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare il file desiderato.**

6 **Premere il tasto [M].**

- Verrà avviata la riproduzione del file selezionato.

Riproduzione di un elenco brani

Per ascoltare la musica preferita, basta aggiungere i file all'elenco brani.

Per creare un elenco brani personalizzato

1 **Premere il tasto [M] durante la riproduzione di un brano.**

- Verrà visualizzato l'elenco dei file della cartella.

2 **Premere il tasto [I◀◀ , ▶▶I , + , -] per aggiungere file all'elenco brani, quindi premere il tasto [● USER/ ▬ ●].**

- ★ verrà visualizzato davanti ai file selezionati, i quali verranno aggiunti all'elenco brani.

NOTA

- Per eliminare i file dall'elenco brani, selezionare i file ★ da eliminare e premere nuovamente il tasto [● USER/ ▬ ●].

Per riprodurre un elenco brani

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Playlist> (Elenco brani) , quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato l’elenco brani impostato.

3 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare l’elenco brani da riprodurre, quindi premere il tasto [M].**

- Verranno riprodotti i file dell’elenco brani.

Personalizzazione delle funzioni dei tasti

È possibile personalizzare i tasti assegnando a ognuno le funzioni utilizzate con maggiore frequenza.

Per attivare la modalità Tasto utente

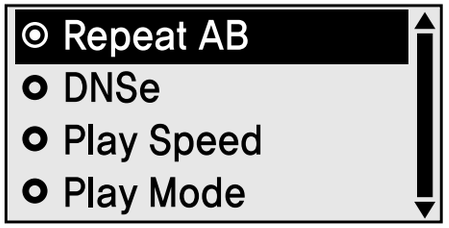

Utilizzare il tasto [● USER/ ▬ ●] durante la riproduzione per passare a un'altra modalità.

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Settings (Impostazioni).

3 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <User Button Mode> (Modalità Tasto utente), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu User Button Mode (Modalità Tasto utente).

4 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare la modalità Tasto utente desiderata, quindi premere il tasto [M].**

- **<Repeat AB> (Ripeti AB)** : Imposta la ripetizione di una sezione.
- **<DNSe>** : Seleziona la modalità audio.
- **<Play Speed> (Velocità riproduzione)** : Imposta la velocità di riproduzione veloce e lenta.
- **<Play Mode> (Modalità riproduzione)** : Seleziona la modalità di riproduzione ciclica.

Per impostare la ripetizione di una sezione

Questa funzione consente di ascoltare ripetutamente una sezione di un brano. È consigliata, ad esempio, per lo studio delle lingue straniere.

1 **Impostare la modalità Tasto utente su <Repeat AB> (Ripeti AB) e riprodurre il file desiderato.**

2 **Premere il tasto [● USER/ ▬●] all'inizio della sezione da ripetere.**

- Verrà impostato il punto iniziale della sezione e sul display verrà visualizzato l'indicatore <A ⟷ >.

3 **Premere nuovamente il tasto [● USER/ ▬●] per impostare la fine della sezione da ripetere.**

- Sul display verrà visualizzato l'indicatore <A ⟷ B> e verrà avviata la riproduzione ciclica della sezione.

Per annullare la ripetizione di una sezione

Premere nuovamente il tasto [● USER/ ▬●] durante la ripetizione della sezione.

- La ripetizione ciclica della sezione verrà annullata.

NOTA

- La ripetizione ciclica di una sezione viene automaticamente annullata nei seguenti casi.
  - Quando si preme il tasto [I◀◀] o [▶▶I] per passare alla traccia precedente o successiva.
  - Quando si imposta il punto iniziale della sezione, ma non il punto finale.

Personalizzazione delle funzioni dei tasti (Continua)

Per utilizzare il tasto DNSe

Impostare la modalità Tasto utente su <DNSe> e premere il tasto [● USER/ ⬬●].

- A ogni pressione del tasto, si alternano le seguenti impostazioni della modalità DNSe: <NORMAL> <ROCK> <HOUSE> <DANCE> <JAZZ> <BALLAD> <R&B> <CLASSICAL> <USER EQ> <3D USER> <3D STUDIO> <3D STAGE> <3D CLUB>.

Per utilizzare il tasto Velocità riproduzione

Impostare la modalità User Tasto utente su <Play Speed> (Velocità riproduzione), quindi premere il tasto [● USER/ ⬬●].

- La velocità di riproduzione cambia nel seguente ordine ogni volta che si preme il tasto: <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0> <x1.1> <x1.2> <x1.3>.

Per utilizzare il tasto Modalità riproduzione

Impostare la modalità User Tasto utente su <Play Mode> (Modalità riproduzione), quindi premere il tasto [● USER/ ⬬●].

- A ogni pressione del tasto Modalità riproduzione si alternano le seguenti opzioni: <Normal> (Normale) <Repeat All> (Ripeti tutti) <Repeat One> (Ripeti uno) <Shuffle All> (Casuale).

Uso della radio FM

Prima di iniziare! Collegare le cuffie al lettore, accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

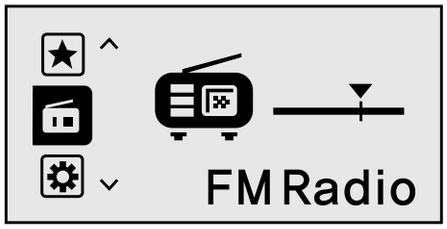

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <FM Radio> (Radio FM), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà attivata la ricezione delle stazioni radio FM.

Per utilizzare la funzione di azzeramento dell'audio

Premere il tasto [•►II / ➖⏻] mentre si ascolta la radio FM.

- Verrà visualizzato il messaggio MUTE e l'audio verrà azzerato.
- Per ripristinare l'audio, premere nuovamente il tasto [•►II / ➖⏻].

Ricerca delle frequenze

Per cercare automaticamente le frequenze

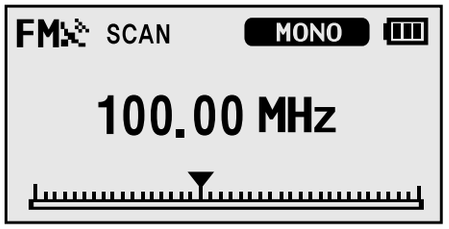

1 **Premere il tasto [M] e selezionare <Manual Mode> (Modalità manuale).**

- Il messaggio <PRESET> (Preimpostato) scomparirà dal display e verrà attivata la modalità manuale.

2 **Tenere premuto il tasto [I◀◀] o [▶▶I], quindi rilasciarlo.**

- Verrà cercata la frequenza più vicina al punto in cui si è rilasciato il tasto.

Per cercare manualmente le frequenze

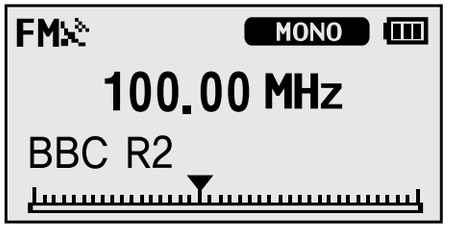

1 **Premere il tasto [M] e selezionare <Manual Mode> (Modalità manuale).**

- Il messaggio <PRESET> (Preimpostato) scomparirà dal display e verrà attivata la modalità manuale.

2 **Premere il tasto [I◀◀] o [▶▶I].**

- Le frequenze verranno cercate ogni volta che si preme il tasto.

Impostazione di una frequenza

È possibile memorizzare fino a 20 frequenze.

Per impostare automaticamente le frequenze

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Settings (Impostazioni).

3 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <FM Radio> (Radio FM), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu FM Radio (Radio FM).

4 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Auto Preset> (Impostazione automatica), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzata la finestra Auto Preset Confirm (Conferma impostazione automatica).

5 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Yes> (Sì), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il messaggio <AUTO> e le frequenze verranno impostate automaticamente tra 1 e 20.

Impostazione di una frequenza (Continua)

Per annullare l’operazione

Per annullare l’operazione durante l’uso di <Auto Preset> (Impostazione automatica), premere il tasto [I◀◀] o [▶▶I].

- L’impostazione automatica verrà annullata e verranno memorizzate solo le frequenze trovate fino a quel momento.

NOTA

- Se si utilizza nuovamente <Auto Preset> (Impostazione automatica), le frequenze esistenti verranno eliminate e l’operazione verrà ripresa dall’inizio.

ATTENZIONE

- Durante la ricerca o l’impostazione delle frequenza, collegare sempre le cuffie al lettore. Le cuffie vengono utilizzate come antenna per ricevere le frequenze radio FM.

Per impostare manualmente le frequenze

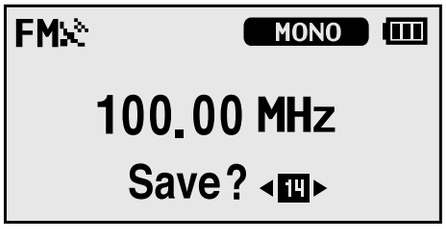

1 **Premere il tasto [M] e selezionare <Manual Mode> (Modalità manuale).**

- Il messaggio <PRESET> (Stazioni preimpostate) scomparirà dal display e verrà attivata la modalità manuale.

2 **Premere il tasto [I◀◀] o [▶▶I] per cercare le frequenze da impostare.**

3 **Premere il tasto [● USER/ ▬●].**

- Verrà visualizzato il messaggio <Save?> (SALVARE?).

4 **Premere il tasto [I◀◀] o [▶▶I] per specificare i numeri, quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il messaggio <SAVED!!> (SALVATE!!) e la frequenza selezionata verrà assegnata al numero specificato.

Per cercare le frequenze in modalità PRESET (Stazioni preimpostate)

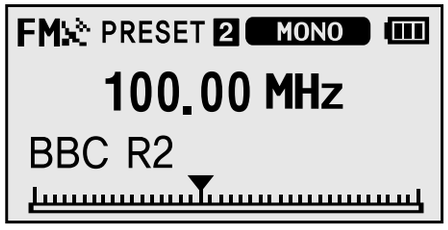

1 **Premere il tasto [M] e selezionare <Preset Mode> (Modalità Stazioni preimpostate).**

- Verrà visualizzato il messaggio <PRESET> (Stazioni preimpostate) e verrà attivata la modalità Stazioni preimpostate.

2 **Premere il tasto [I◀◀] o [▶▶I].**

- Verrà selezionato il numero preimpostato e sarà possibile ascoltare la stazione radio memorizzata.

Per eliminare le stazioni preimpostate

Prima di iniziare! Seguire le istruzioni fornite di seguito per eliminare le frequenze durante l'ascolto delle stazioni radio FM.

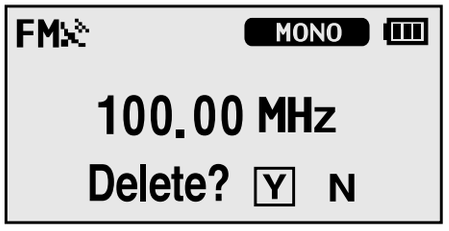

1 **Premere il tasto [M] e selezionare <Preset Mode> (Modalità Stazioni preimpostate).**

- Verrà visualizzato il messaggio <PRESET> (Stazioni preimpostate) e verrà attivata la modalità Stazioni preimpostate.

2 **Premere il tasto [I◀◀] o [▶▶I] per cercare le frequenza da eliminare.**

3 **Premere il tasto [● USER/ ▬●].**

- Verrà visualizzato il messaggio <Delete?> (Eliminare?).

4 **Premere il tasto [I◀◀] o [▶▶I] per selezionare <Y> (Sì), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il messaggio <DELETED!!> (Eliminata!!) e la frequenza verrà eliminata.
- Per annullare l'operazione, selezionare <N> (No).

Impostazione della radio FM

Per impostare la regione FM

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Settings (Impostazioni).

3 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <FM Radio> (Radio FM), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu FM Radio (Radio FM).

4 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <FM Region> (Regione FM), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu FM Region (Regione FM).

5 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare la regione FM, quindi premere il tasto [M].**

- Le opzioni disponibili sono <Korea/USA> (Corea/USA) <Japan> (Giappone) <Other Countries> (Altra nazione).

NOTA

- Gamma di frequenza in base alla regione
  - Korea/USA (Corea/USA): Cerca le frequenze FM dei lettori da 100 kHz comprese tra 87,5 MHz e 108,00 MHz.
  - Japan (Giappone): Cerca le frequenze FM dei lettori da 100 kHz comprese tra 76,0 MHz e 108,00 MHz.
  - Other Countries (Altre nazioni): Cerca le frequenze FM dei lettori da 50 kHz comprese tra 87,50 MHz e 108,00 MHz.
- La regione FM può essere eliminata o modificata in base all'area d'uso del lettore.
- Se si cambia la regione FM, le frequenze radio precedentemente memorizzate verranno rimosse

Impostazione della radio FM (Continua)

Per impostare la ricezione FM

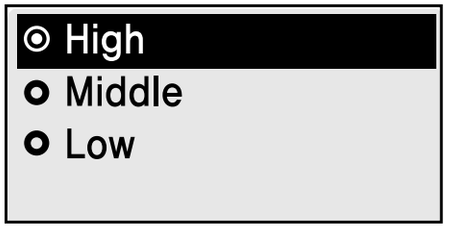

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Settings (Impostazioni).

3 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <FM Radio> (Radio FM), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu FM Radio (Radio FM).

4 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <FM Search Level> (Livello ricerca FM), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu FM Search Level (Livello ricerca FM).

5 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare il livello di ricerca, quindi premere il tasto [M].**

- Le opzioni disponibili sono <High> (Alto) <Middle> (Medio) e <Low> (Basso).
- Quanto più alto è il livello di ricerca FM, tanto maggiore sarà il numero di frequenze ricevute.

Per impostare il display RDS

RDS (Radio Data System, sistema dati radio) fornisce la ricezione e la visualizzazione di messaggi come informazioni sulla stazione trasmittente. Sullo schermo vengono visualizzate informazioni sul programma come notizie, sport o musica o informazioni sulla stazione trasmittente.

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Settings (Impostazioni).

3 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <FM Radio> (Radio FM), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu FM Radio (Radio FM).

4 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <RDS Display>(Display RDS), poi premere il tasto [M].**

- Viene visualizzato il menu Display RDS.

5 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare il modo display RDS e quindi premere il tasto [M].**

- La selezione può essere effettuata da <PS> e da <PTY>.

NOTA

- Se il segnale FM è debole, le informazioni RDS potrebbero non essere visualizzate correttamente.

- **<PS>** (Program Service, servizio programma): visualizza il nome della stazione trasmittente ed è formato da 8 caratteri. Se si ricevono informazioni PS sul display viene visualizzato il nome PS (BBC, AFO, NDR, ecc.) viene mostrato sul display. Se non si ricevono informazioni PS viene visualizzata la frequenza FM originale.
- **<PTY>** (Program Type, tipo di programma): visualizza il tipo di programma che viene trasmesso in quel momento.

Registrazione vocale

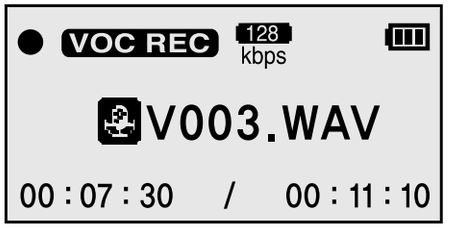

1 **Tenere premuto il tasto [● USER/ ▬●].**

- La registrazione vocale inizierà non appena verrà visualizzato il nome del file.

2 **Premere nuovamente il tasto [● USER/ ▬●] per terminare la registrazione.**

- Dopo la comparsa del messaggio di fine registrazione, la registrazione verrà automaticamente memorizzata nella cartella <VOICE> (vocale).

Nomi di file durante la registrazione

Durante la registrazione, i file sono contrassegnati dal nome "VNNN.WAV".

V significa file vocale, NNN indica il numero di registrazione mentre WAV è il formato del file.

Ad esempio, il nome V003.WAV indica il terzo file vocale salvato.

NOTA

- Per ascoltare i file salvati, utilizzare la funzione Navigazione. ▶ Pagina 15.

ATTENZIONE

- Durante la registrazione, non collocare il microfono troppo vicino né troppo lontano, in quanto verrebbe compromessa la qualità della registrazione.
- Non è possibile effettuare correttamente una registrazione vocale quando la batteria è quasi esaurita.

Capitolo 4. Impostazioni

Impostazioni 50
Impostazione della musica 50
Impostazione dell'ora 52
Impostazione del display 53
Impostazione della lingua 54
Impostazione del sistema 55

Impostazione della musica

È possibile specificare le opzioni di riproduzione dei file audio.

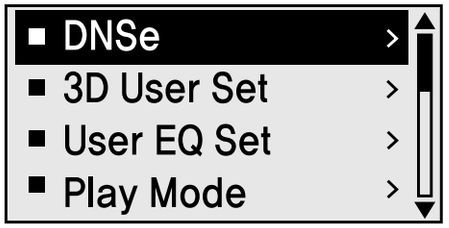

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

3 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Music> (Musica), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Musica.

4 **Utilizzare i tasti [+ , -] e [M] per impostare le opzioni richieste.**

NOTA

- Funzioni dei tasti da utilizzare durante l'impostazione.
  - Premere il tasto [I◀◀] per passare alla voce precedente.
  - Premere il tasto [▶▶I] per passare alla voce successiva.
  - Premere il tasto [+, -] per spostarsi in alto o in basso nel menu corrente.
  - Premere il tasto [M] per selezionare o salvare.
- Se non si preme alcun tasto per circa 30 secondi nella schermata Impostazioni, tutte le impostazioni verranno annullate e verrà visualizzata la funzione precedente.

- **<DNSe>** : È possibile selezionare un audio adatto a ogni genere musicale. Le opzioni disponibili sono <3D User> (Utente 3D) <3D Studio> (Studio 3D) <3D Stage> (Palco 3D) <3D Club> (Club 3D) <Normal> (Normale) <Rock> (Rock) <House> (House) <Jazz> (Jazz) <Dance> (Dance) <Ballad> (Ballata) <R&B> (R&B) <Classical> (Classica) e <User EQ> (EQ utente).
- **<3D User Set> (Imposta utente 3D)** : Imposta l'effetto audio 3D e il potenziamento dei bassi. L'opzione 3D può essere impostata su un livello compreso tra 00 e 05 mentre Potenzia bassi su un livello compreso tra 00 e 03. Per utilizzare 3D User Set (Imposta utente 3D), selezionare <3D User> da <DNSe>
- **<User EQ Set> (Imposta EQ utente)** : Consente di selezionare direttamente un effetto audio (EQ). Per utilizzare User EQ Set (Imposta EQ utente), selezionare <User EQ> da <DNSe>.
- **<Play Mode> (Modalità riproduzione)** : Consente di selezionare la modalità di riproduzione, ad esempio le impostazioni di ripetizione. Le opzioni disponibili sono <Normal> (Normale) <Repeat All> (Ripeti tutti) <Repeat One> (Ripeti uno) <Shuffle All> (Casuale) e <Intro> (Introduzione).
- **<Play Speed> (Velocità riproduzione)** : Regola la velocità di riproduzione dei file musicali/vocali. Le opzioni disponibili sono <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0> <x1.1> <x1.2> or <x1.3>. (Quanto più alto è il numero, tanto maggiore sarà la velocità di riproduzione.)
- **<Skip Interval> (Salta intervallo)** :Consente di impostare l'intervallo di riproduzione quando si preme il tasto [I◀◀] o [▶▶I] durante la riproduzione. Le opzioni disponibili sono <1 Track> <03 Sec> <05 Sec> <07 Sec> <10 Sec> <30 Sec> o <01 Min>.
- **<Search Speed> (Velocità ricerca)** : Consente di impostare la velocità di ricerca quando si tiene premuto il tasto [I◀◀] o [▶▶I] durante la riproduzione. Le opzioni disponibili son <01 Sec> <03 Sec> <05 Sec> <10 Sec> <15 Sec> <20 Sec> <30 Sec> o <01 Min>.
- **<Intro Time> (Durata introduzione)** : Quando si seleziona la funzione Intro (Introduzione) da <Play Mode> (Modalità riproduzione), la sezione iniziale di tutti i file verrà riprodotta per il numero di secondi specificati. Le opzioni disponibili sonor <10 Sec> <20 Sec> <30 Sec> o <60 Sec>.

NOTA

- Con i file VBR o Ogg, le opzioni Salta intervallo e Search Speed (Velocità ricerca) potrebbero non essere esatte.
- **Che cos'è DNSe?**
  DNSe è un effetto audio per lettori MP3 sviluppato da Samsung. Dispone di due modalità, 3D e Street (Strada). La modalità 3D aggiunge un effetto stereofonico alla musica.

Impostare l’ora

È possibile impostare le funzioni relative al timer di standby e allo spegnimento automatico.

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

3 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Time> (Ora), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Ora.

4 **Utilizzare i tasti [+ , -] e [M] per impostare le opzioni richieste.**

- **<Sleep> (Spegnimento)** : Disattiva automaticamente l’alimentazione una volta trascorso il periodo di tempo specificato. Le opzioni disponibili sono <Off> <15 Min > <30 Min> <60 Min> <90 Min> o <120 Min>.
- **<Auto Power Off> (Spegnimento automatico)** : Disattiva automaticamente l’alimentazione quando il lettore è in pausa e non si esegue alcuna operazione per il periodo di tempo specificato. Le opzioni disponibili sono <Off> <05 Sec> <10 Sec> <15 Sec> <30 Sec> <01 Min> o <03 Min>.

Impostazione del display

È possibile impostare le funzioni relative allo scorrimento, alla retroilluminazione e alle altre opzioni del display.

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

3 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Display> (Schermo), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Schermo.

4 **Utilizzare i tasti [+ , -] e [M] per impostare le opzioni richieste.**

- **<Scroll Speed> (Scorrimento)** : Imposta la velocità di scorrimento in base al movimento del titolo della traccia. Le opzioni disponibili sono <Slow> (Lento) <Normal> (Normale) e <Fast> (Veloce).
- **<Backlight Time> (Retroilluminazione)** : Disattiva automaticamente la retroilluminazione quando non si preme alcun tasto entro il periodo di tempo specificato. Le opzioni disponibili sono <05 Sec> <15 Sec> <30 Sec> <60 Sec> o <Always On> (Sempre attivo).
- **<Contrast> (Contrasto)** : Regola la luminosità dello schermo. I valori disponibili sono compresi tra 00 e 10.
- **<Tag> (Etichetta)** : Visualizza le informazioni dell'etichetta ID3 del brano. Le opzioni disponibili sono <On> o <Off>.
- **<Display Time> (Formato tempo)** : Visualizza il tempo di riproduzione del brano nel formato desiderato. Le opzioni disponibili sono <Play Time> (Tempo riproduzione) <Remain Time> (Tempo rimanente) o <Total Time> (Tempo totale).
- **<LED Effect> (Effetti LED)** : Seleziona gli effetti dei LED. Le opzioni disponibili sono <Off> <Button> (Tasto) (si accende quando si preme un tasto) <Random> (Casuale) o <Always on> (Sempre attivo).

Impostazione della lingua

È possibile impostare la lingua da utilizzare per i menu e per le informazioni sul brano (etichetta ID3).

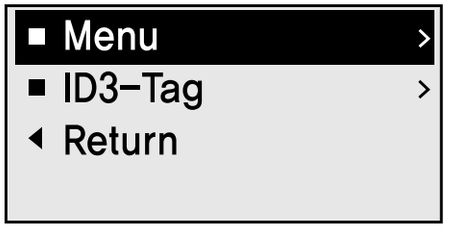

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

3 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Language> (Lingua), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Lingua.

4 **Utilizzare i tasti [+ , -] e [M] per impostare le opzioni richieste.**

- **<Menu>** : Imposta la lingua del menu. Le opzioni disponibili sono <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Dutch> <English> (Inglese) <French> <German> <Hungarian> <Italian> <Japanese> <Korean> <Polish> <Portuguese> <Russian> <Spanish> e <Swedish>.
- **<ID3-Tag> (Etichetta ID3)** : Imposta la lingua da utilizzare per le informazioni sul brano. Le opzioni disponibili sono <Afrikaans> <Basque> <Catalan> <Chinese(S)> (Cinese(S)) <Chinese(T)> (Cinese(T)) <Czech> <Danish> <Dutch> <English> <Estonian> <Finnish> <French> <German> <Greek> <Hrvatski> <Hungarian> <Icelandic> <Italian> <Japanese> <Korean> <Norwegian> <Polish> <Portuguese> <Romany> <Russian> <Slovak> <Slovene> <Spanish> <Swedish> <Thai> <Turkish> e <Vietnamese>

NOTA

- Le lingue supportate possono essere modificate o aggiunte.
- **Che cos'è un'etichetta ID3?**
  Sono informazioni allegate ai file MP3 e relative al brano musicale, ad esempio titolo, artista, album, genere, oltre a un campo per i commenti.

Impostazione del sistema

È possibile impostare le opzioni relative al sistema, come ad esempio il volume predefinito, le opzioni di ripristino o relative al suono beep.

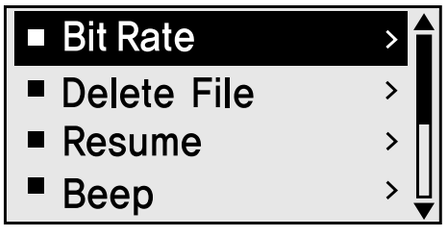

1 **Tenere premuto il tasto [M] per accedere alla schermata del menu.**

2 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Settings> (Impostazioni), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Impostazioni.

3 **Premere il tasto [+ , -] per selezionare <System> (sistema), quindi premere il tasto [M].**

- Verrà visualizzato il menu Sistema.

4 **Utilizzare i tasti [+ , -] e [M] per impostare le opzioni richieste.**

Impostazione del sistema (Continua)

- **<Bit Rate> (Velocità bit)** : Consente di selezionare la qualità di registrazione. Le opzioni disponibili sono <32kbps> <64kbps> o <128kbps>. Quanto più alto è il numero, tanto maggiore sarà la dimensione del file.
- **<Delete File> (Elimina)** : Cerca ed elimina i file nella schermata di navigazione. ▶ Pagina 57
- **<Resume> (Ripristino)** : Specifica il punto in cui verrà riavviato un file dopo che la riproduzione del brano è stata interrotta. Se l'opzione è impostata su <Off>, l'ultimo file riprodotto verrà eseguito dall'inizio. Se l'opzione è impostata su <On>, l'ultimo file riprodotto verrà riprodotto a partire dal punto in cui è stata interrotta la riproduzione.
- **<Beep> (Beep)** : Attiva o disattiva il suono beep dei tasti. Le opzioni disponibili sono <On> o <Off>.
- **<Default Vol> (Volume predefinito)** : Il volume predefinito può essere impostato su un valore compreso tra 00 e 30(Max).
  Se il lettore viene acceso nuovamente dopo avere impostato un volume maggiore rispetto al volume predefinito, il brano verrà riprodotto al volume predefinito.
  Se il lettore viene acceso nuovamente dopo avere impostato il volume entro il valore predefinito, il brano verrà riprodotto utilizzando il volume impostato.
- **<Default Set> (Reimposta predefiniti)** : Vengono ripristinati i valori predefiniti di tutte le impostazioni. ▶ Pagina 57
- **<About> (Info)** : Visualizza la versione firmware, il numero di file memorizzati e la memoria rimanente.

■ **Informazioni sulla memoria incorporata**

NOTA La memoria incorporata effettivamente disponibile è leggermente inferiore rispetto al valore indicato in quanto il firmware interno ne utilizza una parte.

Per eliminare un file

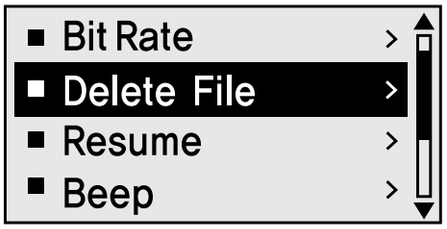

❶ Premere il tasto [I◀◀] per passare alla cartella superiore.

❷ Premere il tasto [+ , -] per passare alla cartella superiore.

❸ Utilizzare il tasto [▶▶I] per visualizzare l'elenco dei file della cartella selezionata.

- Utilizzare il tasto [▶▶I] per spostarsi al livello inferiore e il tasto [I◀◀] per spostarsi al livello superiore.

❹ Premere il tasto [+ , -] per selezionare il file da eliminare, quindi premere il tasto [M].

❺ Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Confirm> (Conferma), quindi premere il tasto [M].

- Il file selezionato verrà eliminato.

ATTENZIONE

- Una volta eliminati, i file non possono più essere recuperati. Prestare attenzione prima di eliminare i file.

Impostazioni predefinite

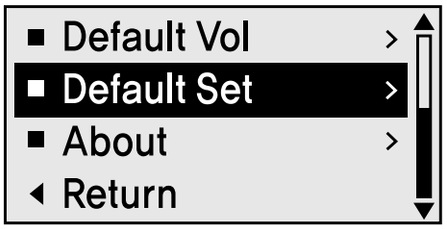

Premere il tasto [+ , -] per selezionare <Yes> o <No>, quindi premere il tasto [M].

- <Yes> : Ripristina tutte le impostazioni di fabbrica.
- <No> : Annulla l'operazione.

Capitolo 5. Risoluzione dei problemi

Reimpostazione del sistema 59
Risoluzione dei problemi 60

Reimpostazione del sistema

Se si verifica un malfunzionamento, è possibile reinizializzare il sistema premendo il tasto Reimposta.

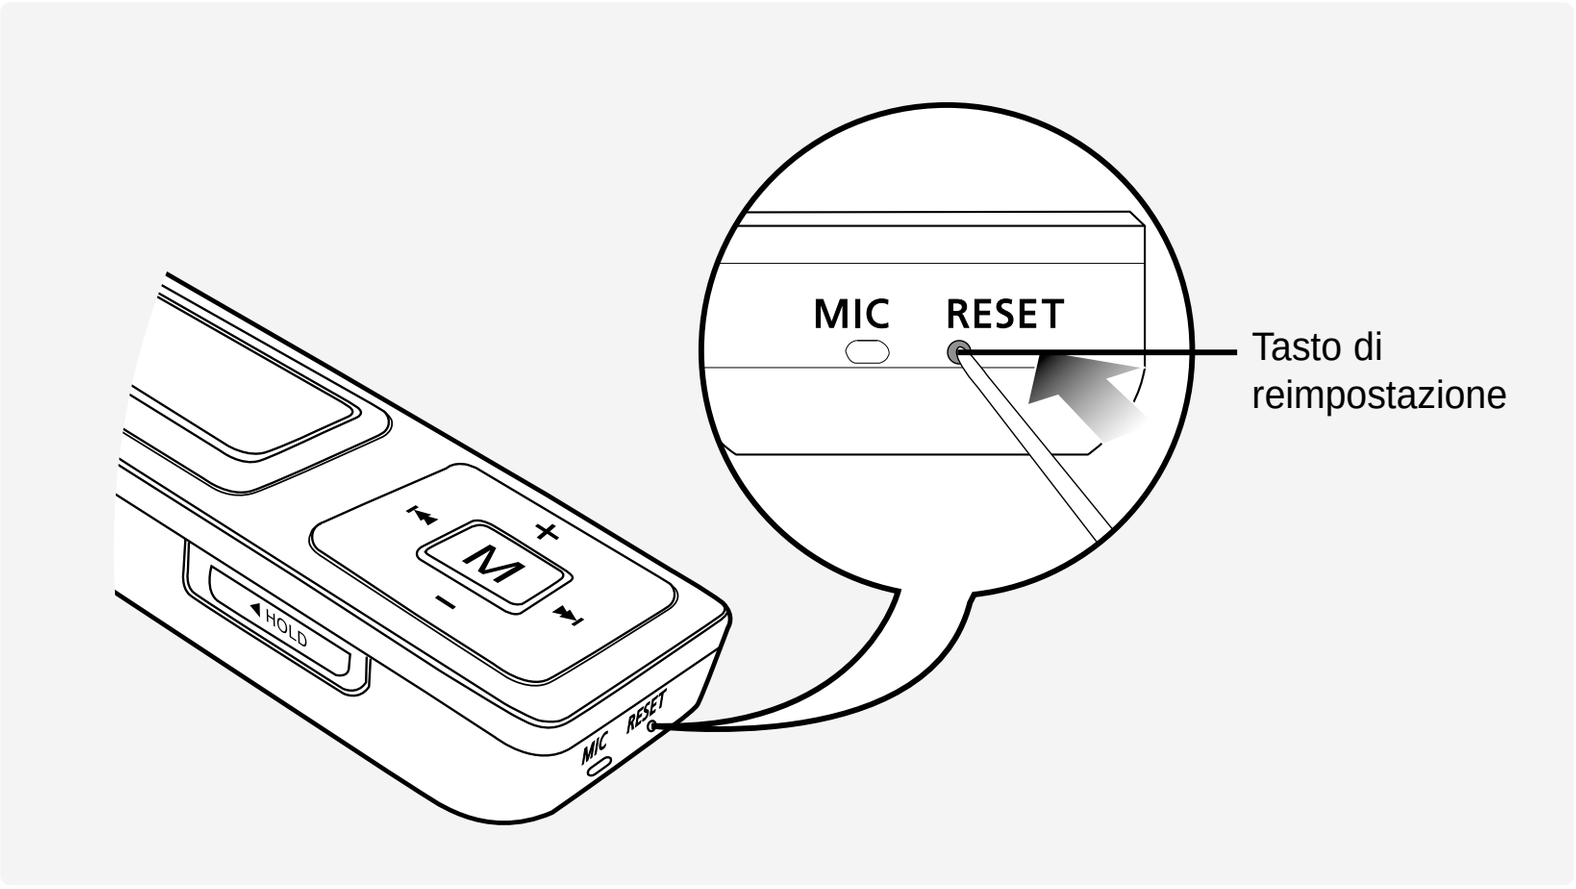

Premere il tasto di reimpostazione sulla parte inferiore del prodotto con un oggetto appuntito, come ad esempio un fermaglio.

- Il sistema verrà inizializzato.
- Questa funzione non elimina i dati registrati nella memoria incorporata.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema di funzionamento, controllare quanto segue. Se il problema persiste, contattare il più vicino Centro di Assistenza Samsung.

Problema	Controlli e risoluzione dei problemi
Il lettore non si accende.	■ Il lettore non si accende se la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria e provare di nuovo. ■ Premere il pulsante di reimpostazione.
I tasti non funzionano.	■ Controllare se l'interruttore [HOLD] è spostato nella direzione indicata dalla freccia. ■ Controllare di avere premuto il tasto corretto, quindi provare a premerlo di nuovo. ■ Premere il pulsante di reimpostazione.
Lo schermo non si accende.	■ Se si è attivata l'opzione <Backlight Time> (Retroilluminazione) nel menu <Settings> (Impostazioni) → <Display> (Schermo), lo schermo potrebbe essere disattivato. Premere un tasto qualsiasi per riattivare lo schermo. ■ In caso di luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile.
Il lettore si spegne.	Il lettore si spegne automaticamente quando la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria.
La durata della batteria è diversa da quella indicata nel manuale.	■ La durata della batteria può variare a seconda delle impostazioni di EQ e Effetti LED. ■ L'esposizione del prodotto a temperatura basse o alte può abbreviare la sua vita utile.

Problema	Controlli e risoluzione dei problemi
La riproduzione è disattivata.	■ Controllare se i file sono stati salvati nella memoria. ■ Controllare che i file non siano danneggiati. ■ Controllare se la batteria è sufficientemente carica.
Il caricamento dei file è disattivato.	■ Controllare se la spina USB è collegata correttamente e collegarla nuovamente, se necessario. ■ Controllare se la memoria è piena. ■ Premere il pulsante di reimpostazione.
Mancano alcuni file o dati.	Controllare se la spina USB è stata scollegata durante la trasmissione dei file o dei dati. In questo caso, potrebbero essersi verificati gravi danni non solo ai file / dati, ma anche al prodotto. Prestare molta attenzione in quanto Samsung declina ogni responsabilità in merito alle perdite di dati.
Il tempo di riproduzione indicato è errato.	Controllare se il file è in formato VBR (Variable Bit Rate).
Il nome del file è errato.	Passare a <Settings> (Impostazioni) → <Language> (Lingua) → <ID3-Tag> (Etichetta ID3) e impostare la lingua appropriata.

Risoluzione dei problemi (Continua)

Problema	Controlli e risoluzione dei problemi
Il programma non funziona correttamente	Controllare se il PC ha tutti i requisiti necessari.
Il collegamento al PC è disattivato.	■ (per Windows 98SE) Controllare se il driver USB è installato. In caso contrario, è necessario installarlo. ■ (Per Windows ME/2000/XP) Premere <Start> sul desktop ed eseguire Windows Update. Selezionare gli aggiornamenti e i service pack critici e avviare l'aggiornamento. Riavviare il PC e ricollegare il lettore.
La retroilluminazione non si attiva.	■ Controllare il tempo di retroilluminazione. ■ Controllare la batteria.
Il prodotto è caldo.	Durante la ricarica della batteria il prodotto potrebbe scaldarsi. Ciò non ha alcun effetto sulla vita utile o sulle funzioni del prodotto.

Capitolo 6. Appendice

Struttura del menu 64
Installazione manuale del driver USB ..65
Specifiche del prodotto 68
Licenza.....69

Struttura dei menu

È possibile visualizzare rapidamente la struttura dei menu.

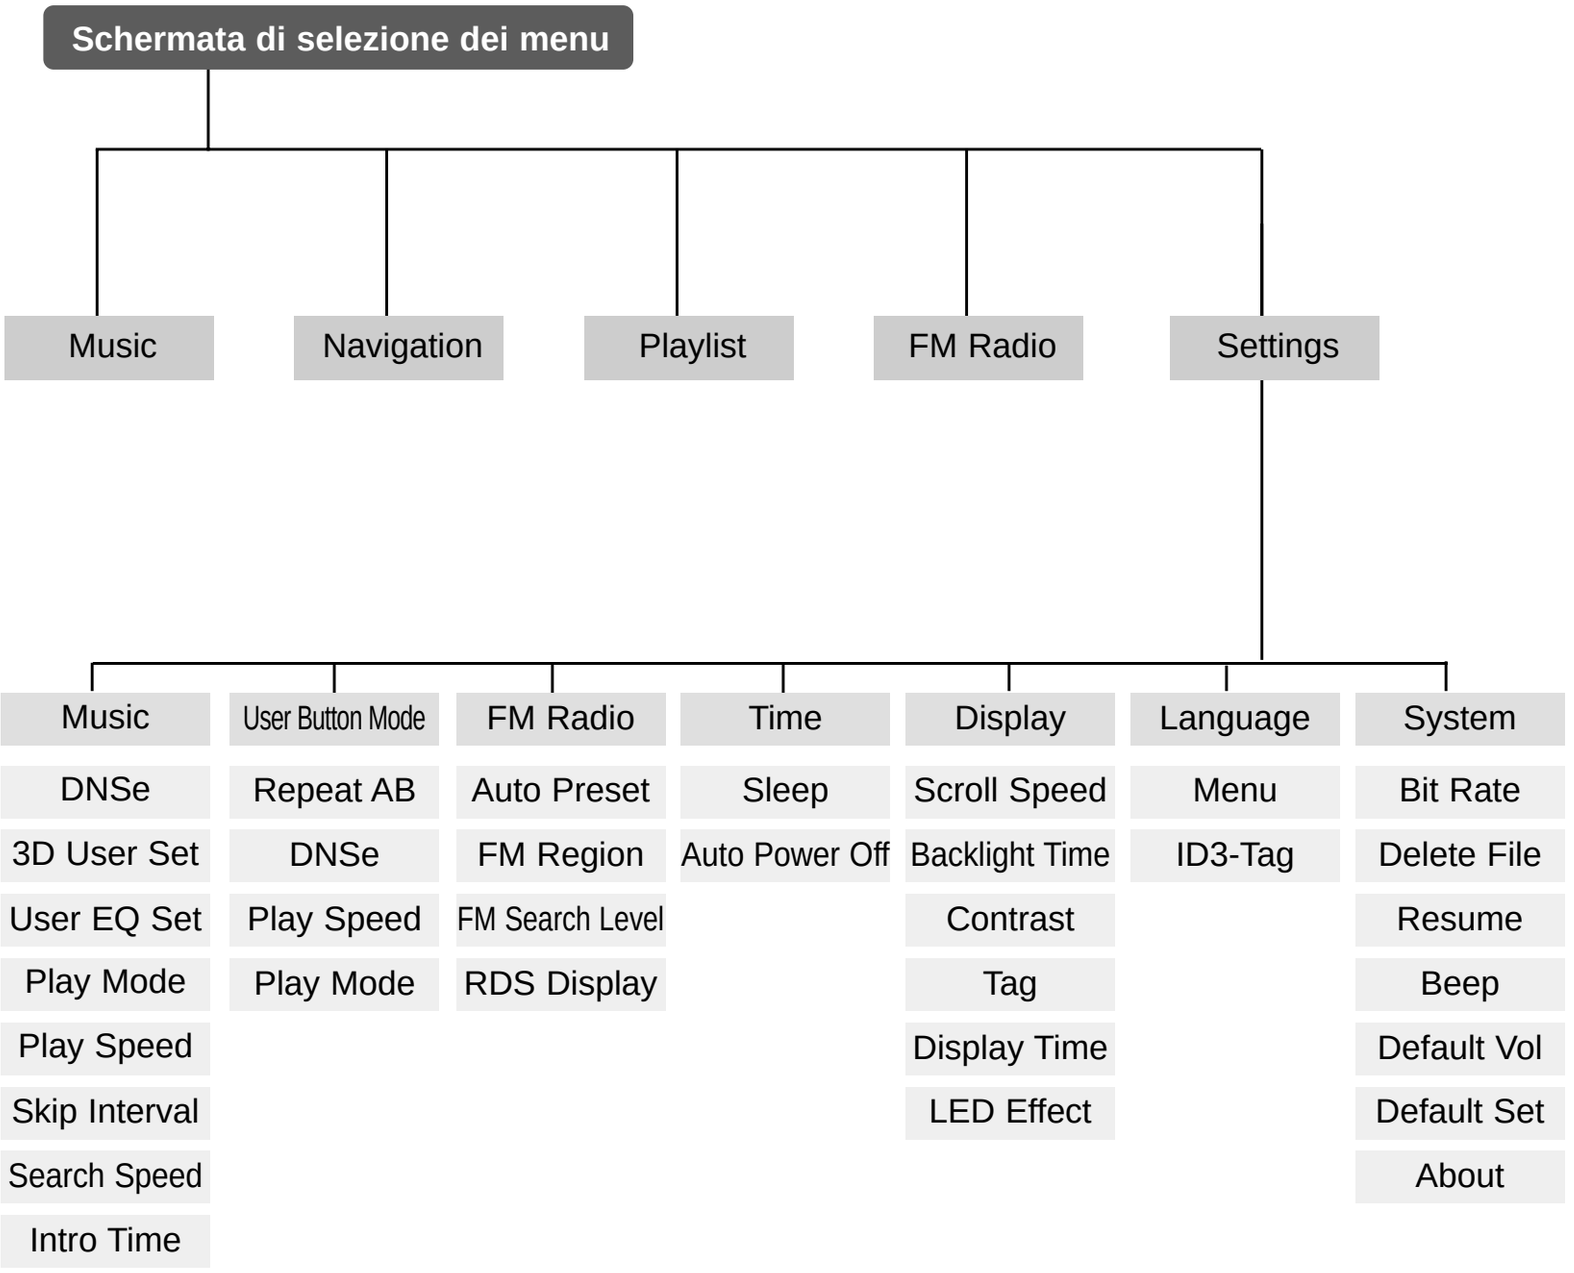

Installazione manuale del driver USB

Se il driver USB non viene installato automaticamente oppure si verifica un errore durante l'installazione, è necessario installarlo manualmente.

Prima di iniziare! ■ Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.

Se si verifica un errore durante l'installazione del driver USB

1 **Controllare la Gestione periferiche.**
Windows 98SE/ME: Pannello di controllo→ Sistema→Gestione periferiche
Windows 2000 / XP: Pannello di controllo→ Sistema→Hardware→Gestione periferiche

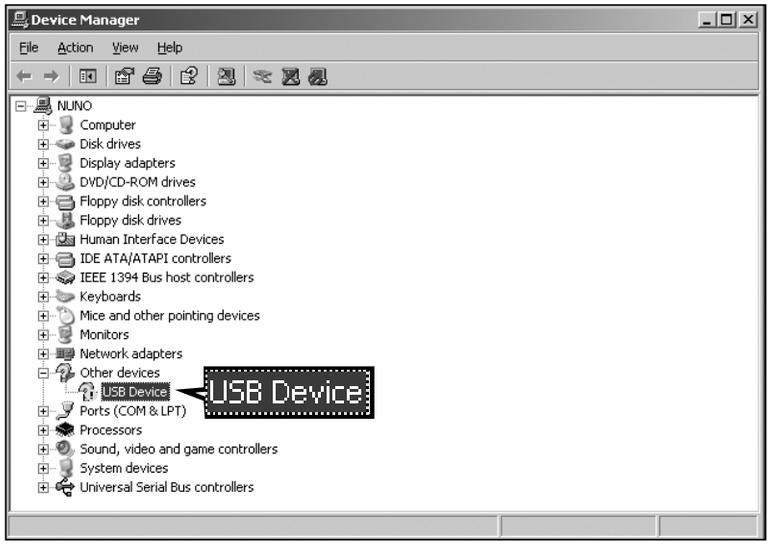

2 **Verificare che nell'elenco sia presente una periferica indicata con un punto esclamativo o un punto di domanda (visualizzata come periferica sconosciuta o come periferica USB).**

3 **Fare doppio clic sulla periferica indicata con un punto esclamativo o un punto di domanda.**

NOTA

- Se si utilizza Windows 2000 e la propria versione di Windows non riconosce il driver USB, scaricare e installare l'ultimo service pack dal sito windowsupdate.microsoft.com
- Il metodo di installazione può variare a seconda del tipo di PC e del sistema operativo in uso. Per informazioni sull'installazione, contattare il rivenditore del PC o un Centro di assistenza.
- Se si verificano continui errori durante l'installazione del driver USB, ricollegare la spina USB dopo avere riavviato il sistema.

Installazione manuale del driver USB (Continua)

4 **Dopo avere selezionato il driver, fare clic su [Reinstall Driver] (Reinstalla driver).**

5 **Fare clic su [Next] (Avanti).**

Upgrade Device Driver Wizard
Welcome to the Upgrade Device Driver Wizard
This wizard helps you upgrade a device driver for a hardware device.
To continue, click
Next>
< Back
Next >
Cancel

6 **Selezionare [Search for a suitable driver for my device] (Cerca un driver adatto per la periferica), quindi fare clic su [Next] (Avanti).**

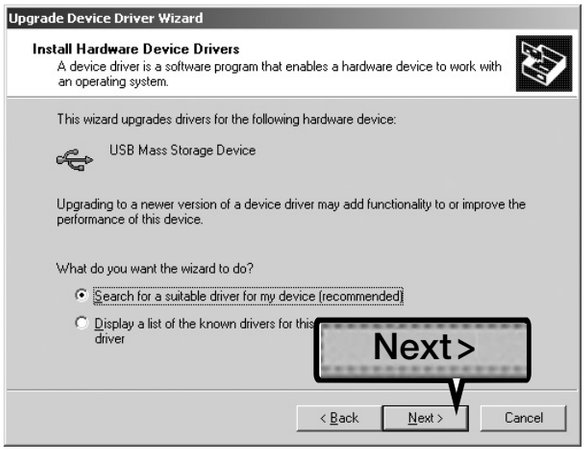
Upgrade Device Driver Wizard
Install Hardware Device Drivers
A device driver is a software program that enables a hardware device to work with an operating system.
This wizard upgrades drivers for the following hardware device:
USB Mass Storage Device
Upgrading to a newer version of a device driver may add functionality to or improve the performance of this device.
What do you want the wizard to do?
Search for a suitable driver for my device (recommended)
Display a list of the known drivers for this driver
Next>
< Back
Next >
Cancel

7 **Fare clic su [Next] per terminare.**

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next>
< Back
Next >
Cancel

In Windows 98SE

Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YP-U2R
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
Next >
< Back
Next >
Cancel

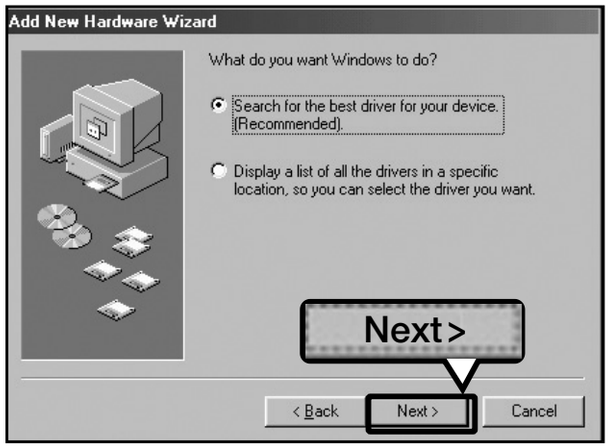
Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
Next >
< Back
Next >
Cancel

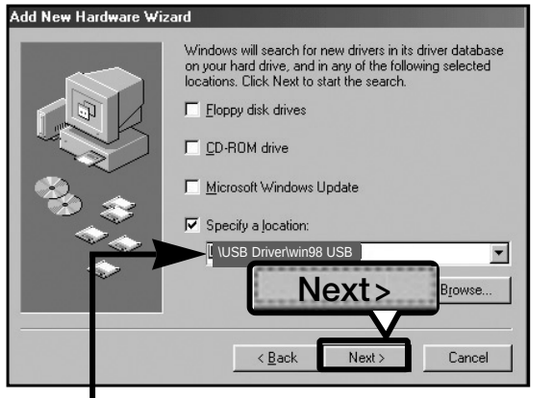
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
\USB Driver\win98 USB
Browse...
Next >
< Back
Next >
Cancel

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
Next >
< Back
Next >
Cancel

Posizione del driver USB
[CD-ROM] \USB Driver\win98 USB

Per completare l'installazione, è necessario riavviare il computer.

NOTA

■ Non è possibile utilizzare il dispositivo come disco rimovibile in Windows 98SE se il programma lettore non è installato. Assicurarsi di installare prima il file del driver USB.

Specifiche del prodotto

Nome modello		YP-U2R
Alimentazione		3,7V (Polimeri di litio ricaricabile)
Batteria incorporata		280mAh
File	Compatibilità	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA, ASF(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q9)
Numero di file e cartelle supportati		File: Max. 2000 Cartelle: Max. 200
Uscita cuffie		20mW(France 5mW/CH)(16Ω)
Gamma frequenza di uscita		20Hz~20KHz
Rapporto rumore		88dB con 20KHz LPF (1KHz 0dB)
Tempo di riproduzione		13 ore di musica (MP3 128kbps, Volume 20, modalità audio Normale)
Temperatura di funzionamento		- 5~35°C (23~95°F)
Custodia		Plastica
Peso		28g
Dimensioni (LxAxP)		24,4X87,5X12,6 mm
Frequenza FM		87.5~108.0MHz
Rapporto segnale FM - rumore		55dB
T.H.D. FM		1%
Sensibilità FM utile		10dBμ

● Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso, al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

Licenza

L’unità allegata al presente manuale d’uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all’uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l’utilizzo commerciale.
La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l’uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell'ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.
Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.
Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

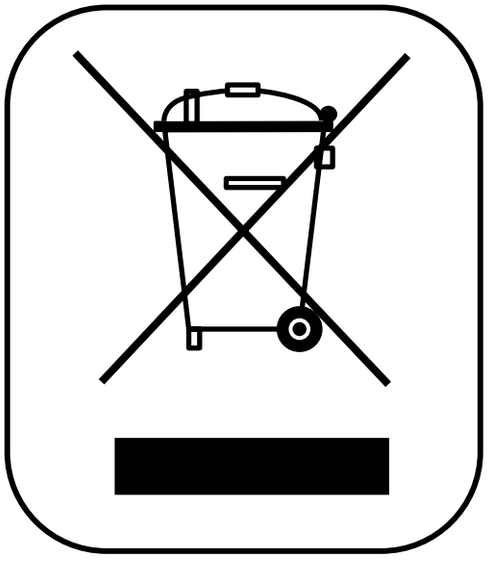

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A
199 153 153
http://www.samsung.com/it

REV 0.0